【ビジネスシリーズ】

PALRO 取り扱い説明書

【基本操作】

本冊子の記載内容は、2012 年 5 月現在のものです。
内容については、予告なく変更する場合があります。

目次

第1章　はじめに

1．1　本書について　・・・・・・ 3
1．2　PALRO について　・・・・・・ 3
1．3　PALRO をご使用になる前に　・・・・・・ 4
1．4　各部の名称とはたらき　・・・・・・ 6
1．5　お客様情報を登録する　・・・・・・ 8

第2章　PALRO を動かす

2．1　PALRO ご使用上の留意点　・・・・・・11
2．2　バッテリーパックの取り扱い方法　・・・・・・13
2．3　PALRO を起動する　・・・・・・17
2．4　PALRO と話す　・・・・・・19
2．5　PALRO のシステムを終了する　・・・・・・27
2．6　PALRO の表情（顔の LED 表示パターン）　・・・・・・30
2．7　PALRO の状態（首の LED 表示パターン）　・・・・・・37

第3章　PALRO の設定

3．1　ネットワークの設定　・・・・・・38
3．2　PALRO コントロールパネルの使い方　・・・・・・48
3．3　PALRO に個人データ登録をする　・・・・・・50

第4章　故障かな？と思ったら

4．1　PALRO の自己診断をする　・・・・・・63
4．2　主なトラブルと解決方法　・・・・・・65
4．3　お問い合わせ先（PALRO サポートセンター）　・・・・・・69
4．4　故障・修理品の送付先　・・・・・・69

第5章　その他

5．1　製品仕様　・・・・・・70
5．2　商標および知的財産権について　・・・・・・71
5．3　PALRO Garden　・・・・・・72

第6章　索引

第1章　はじめに

この章では、本製品 PALRO をご使用になる前に、確認していただきたいことを記載しています。

1．1　本書について

本書は、PALRO を正しく安全にご使用いただくため、事前準備や基本的な操作、設定の方法、トラブルの解決方法、サポート情報など記載していますので、PALRO をご使用になる前に、必ずお読みください。

また、あわせて付属品の「使用上のご注意」も必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

「使用上のご注意」の内容に同意いただけない場合は、
PALRO をご使用できない場合があります。

1．2　PALRO について

PALRO は「パルロ」と読みます。

PALRO の PAL は友達や仲間という意味があります。友達の「PAL」に ROBOT の「RO」を組み合わせて PALRO と名付けられました。PALRO という名前には皆様のお友達になりたい、という思いがこめられています。

PALRO には主に 3 つの機能があります。

■　コミュニケーション機能

人を認識し相手の顔をみて会話することで、自然なコミュニケーションを行います。

また、顔や声の特徴から人を覚えることができます。

※本書では、PALRO やあなたが話すことを「発話」と呼びます。

■　移動・モーション機能

周囲の状況を分析して安全が確認できると、目的に応じて移動することができます。

また、様々な楽しい動きを備えています。

■　学習機能

行動をおこす時に、過去の経験を活用します。

例えば、何をした場所かを覚えているので、同じ場所に来ると自律的に行動します。

また、会話の中からその人の好みを抽出・分析し、それに基づいた情報を提供します。

1．3　PALROをご使用になる前に

PALROを梱包箱から出した後、すぐ確認していただきたいことを記載しています。

1. 3. 1

PALROと付属品の確認

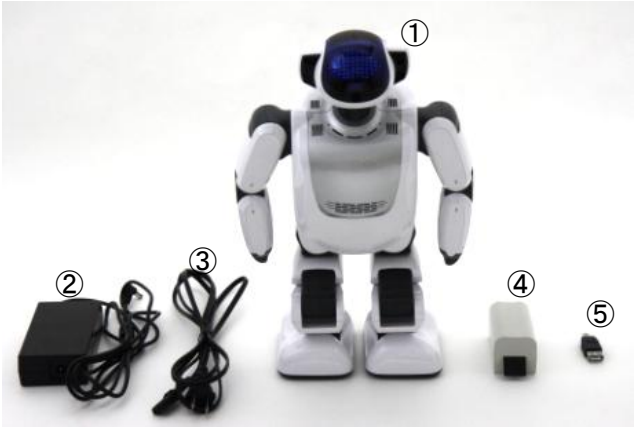

①PALRO　（本体）
②ACアダプター
③電源コード
④バッテリーパック
⑤USB変換コネクター
　（USB　Aメス⇔USB　ミニB　オス）
⑥印刷物一式
・はじめにお読みください
・使用上のご注意
・PALRO取り扱い説明書【基本操作】
・PALRO取り扱い説明書【ビジネスシリーズ】
・ソフトウェア使用許諾契約書
・保証書
・お客様登録用紙
・PALROとグッドコミュニケーションのコツ

付属品のACアダプターとバッテリーパック以外はご使用にならないでください。

PALROを梱包箱から取り出す時は、必ず胴体を持って取り出してください。
首、腕や足を持って無理に取り出さないでください。

ご使用になる前に、「使用上のご注意」および
「ソフトウェア使用許諾契約書」を必ずお読みください。

商品の梱包箱、梱包材料はアフターサービス時に必要となります。
大切に保管してください。

1.3.2

ご用意いただくもの

PALRO をご使用になる際に、以下のものを別途準備していただく必要があります。

- パソコン
  （Windows XP , Windows Vista , Windows 7/USB ポート/インターネット環境/無線 LAN 環境）
- USB メモリー（16MB 以上　FAT フォーマット以外、もしくは暗号化機能付きは使用できません）
- 無線 LAN ブロードバンドルーター（IEEE802.11b/g/n 、WPA、WPA2）

1．4　各部の名称とはたらき

PALRO をご使用になるために必要となる、各部名称やはたらきを記載しています。

正面

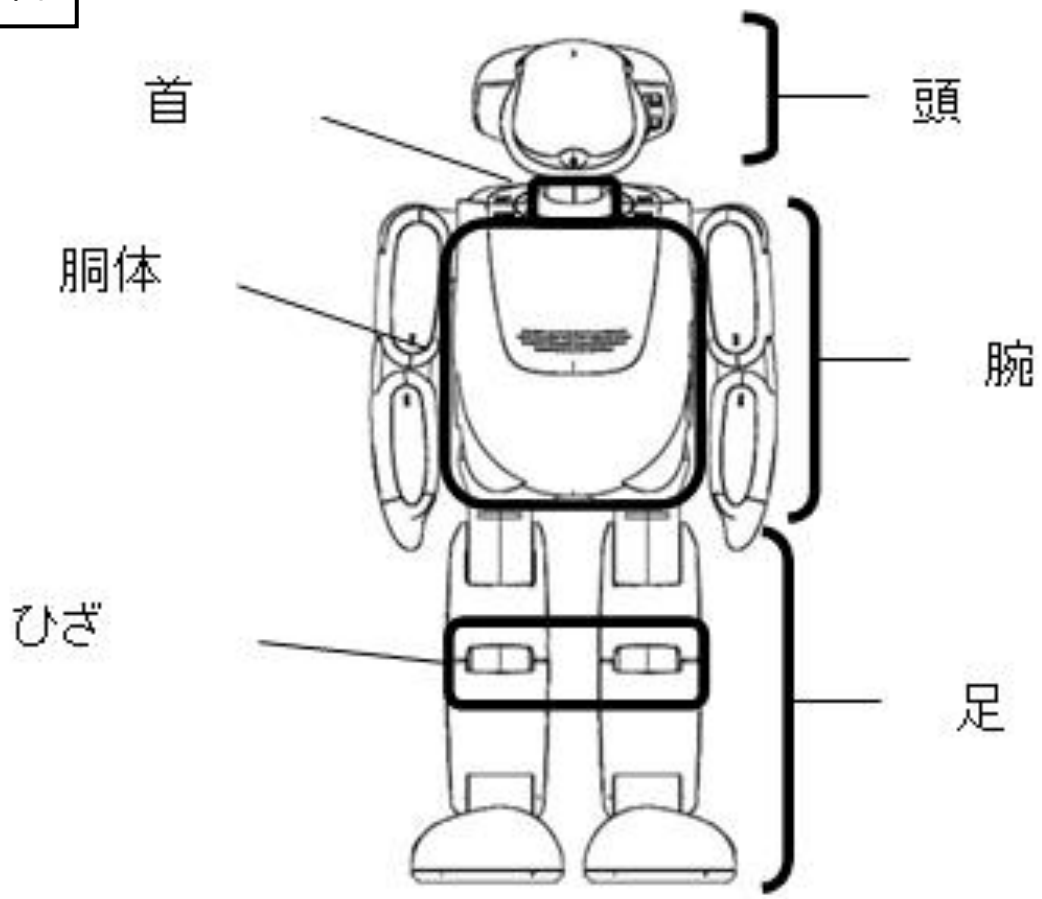

PALRO を持ち上げるときは、かならず胴体を持ってください。
首、腕や足を持って動かすと破損する原因になることがあります。

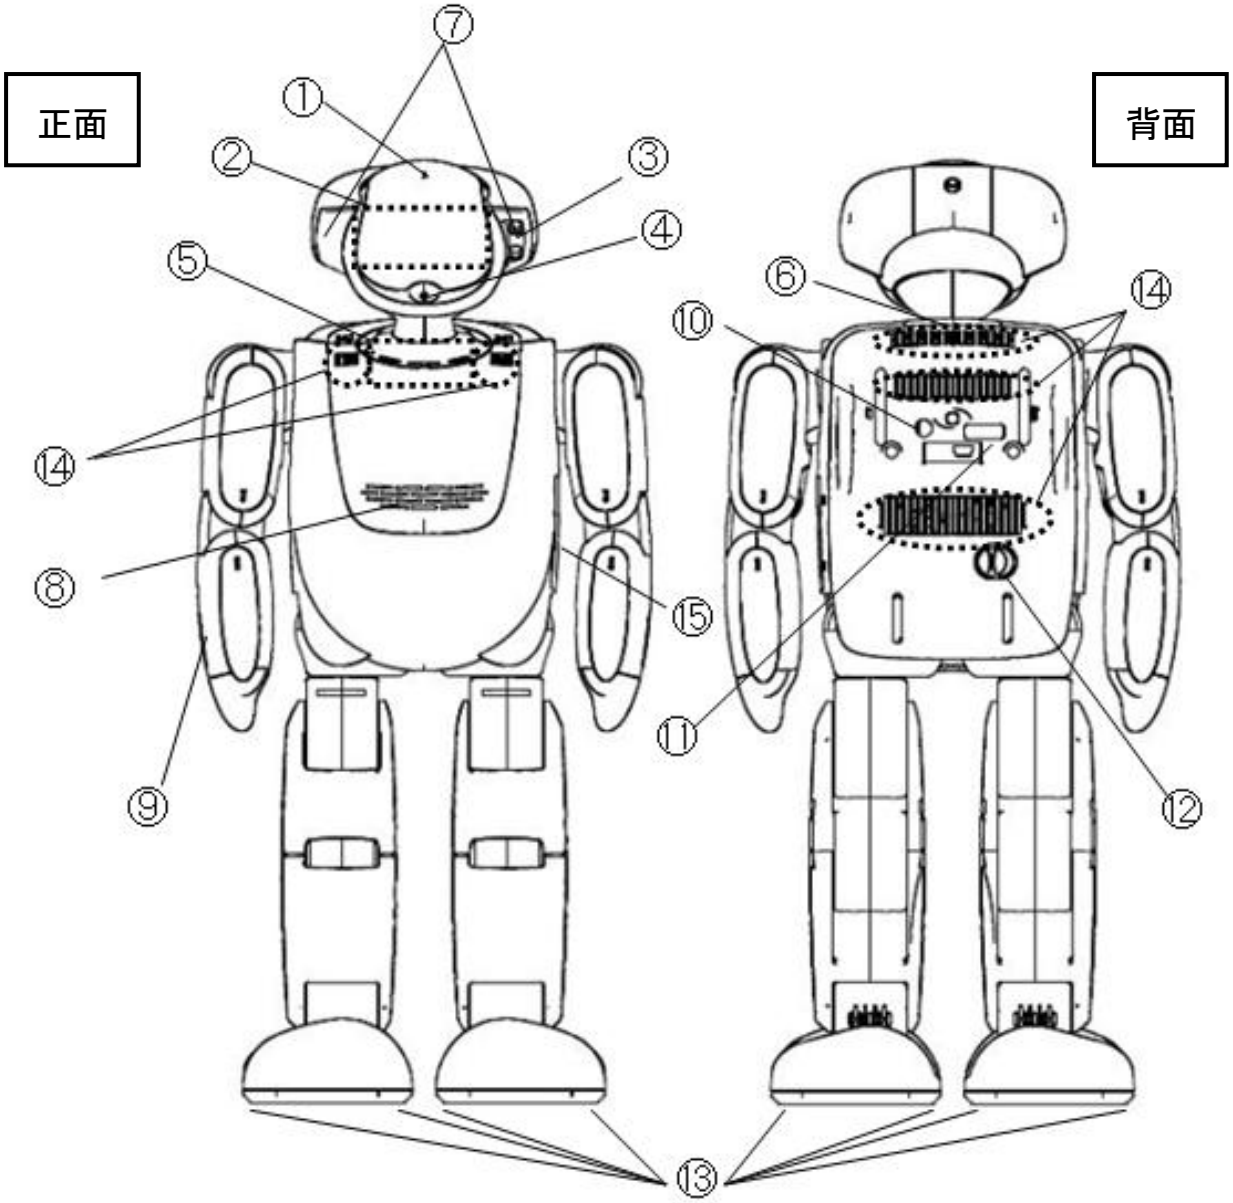

①音声認識用マイク
　ユーザーの声を認識する為のマイクです
②顔の LED
　PALRO の表情を表します
③距離センサー
　対象物までの距離を測定します
④カメラ
　画像認識を行います
⑤首の LED
　PALRO の状態を表します
⑥起動／終了ボタン
　PALRO を起動／終了をするボタンです
⑦方向認識用マイク
　音がした方向を判断する為の集音マイクです
⑧音声再生スピーカー
　声や音楽を再生します
⑨赤外線発光 LED
　リモコンコードなどを発光させます
⑩DC 入力ジャック
　ACアダプターからの電源供給口（DC12V）
⑪USB ミニ接続端子
　USB 機器を接続します
⑫バッテリースイッチ
　バッテリーで駆動する時に使用するスイッチです
⑬圧力センサー
　歩行や動作時に足裏の圧力を測定します
⑭通風孔
　内部の熱を排気します
　⑮バッテリーカバー
　バッテリーパックの差し込み口のふたです

1．5　お客様情報を登録する

お客様情報と、ご購入された PALRO の情報を登録していただくことで、PALRO をより楽しんでいただけるサービスを提供いたします。
お客様情報の登録には以下の 2 つの方法があります。
　・PALRO 専用サイト【PALRO Garden（http://www.palrogarden.net/）】で登録をする。
　・付属の「お客様登録用紙」に記入し、FAX で送付する。
この章では、PALRO 専用サイト【PALRO Garden（http://www.palrogarden.net/）】での登録方法を記載しています。

①【PALRO Garden（http://www.palrogarden.net/）】へアクセスし、「お客様登録」を押下してください。

②ご購入者もしくはご担当者のメールアドレスと確認キーワードを入力し、「送信」ボタンを押下してください。

③入力したメールアドレスに PALRO　Garden への招待状が届きます。

④受信したメールに登録用 URL が記載してありますので、【PALRO Garden】へアクセスしてください。

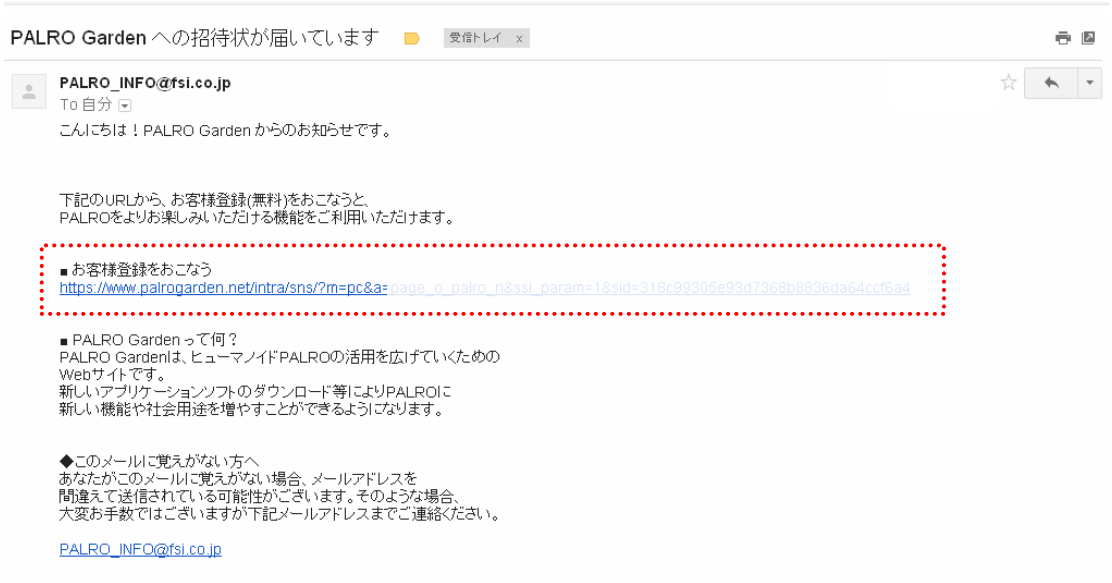

⑤利用規約が表示されますので、内容をよくお読みください。
　利用規約に同意いただけましたら、「同意して登録手続きへ」を押下してください。

⑥お客様登録画面が表示されますので、ご購入者もしくはご担当者の情報を入力してください。
　入力ができましたら、「確認画面」を押下し登録が完了します。

登録内容の製造シリアルNo.、認証コードは、保証書に記載してあります。

第2章　PALROを動かす

2．1　PALROご使用上の留意点

PALROを起動するときは、必ずリラックスポジションにしてください

「リラックスポジション」になるように正しく座らせてください。
PALROのひざを曲げて、前に傾けるように座らせてください。

PALROの最大稼動時間は1日約12時間です

0時から24時までの間で、合計約12時間を超過すると、PALROは自動的にシステムを終了します。
※約12時間に達した時、システムを終了します。日付が変わるまで起動ができません。

PALROの下半身アクチュエーターの動作回数は1日300回
歩行歩数は1日400歩です

0時から24時までの間で動作回数および歩行歩数を超過すると、日付が変わるまでPALRO　が立ち上がったり歩いたりすることができません。

転倒防止機能があります

PALRO がバランスを崩したときに、倒れないようにする転倒防止機能です。
万が一、倒れたときに受けるダメージを最小限にするために「受け身」をします。

姿勢補正をします

わずかに傾いている場合など、正しくリラックスポジションになっていない時に
正しいリラックスポジションに姿勢を直します。

アプリケーションは距離センサーによる発話中止が可能です

距離センサーの前に手をかざすことで、アプリケーションを途中で終了させることができます。
※アプリケーションによっては終了しないものもあります。

バッテリーパックを正しくバッテリーパックの差し込み口にセットし、バッテリースイッチを ON にしてご使用してください

PALRO を持ち上げると、安全機能が働きます

PALRO を持ち上げると、首以外のアクチュエーターへの通電を停止します。

2. 2　バッテリーパックの取り扱い方法

出荷時には十分に充電されていません。
はじめて PALRO をご使用いただくときは、充電をしてください。

2. 2. 1
バッテリーパックの充電を行う

バッテリーパックは、PALRO が起動している間のみ、充電しています。ここでは、バッテリーパックが充電を開始するまでを説明いたします。

①本体の左わき腹部のバッテリーカバーを開け、バッテリーパックを差し込み口に入れます。
　バッテリーパックの端子を下にして、カチッと音がして固定されるまで奥に差し込み、
　バッテリーカバーを閉めてください。

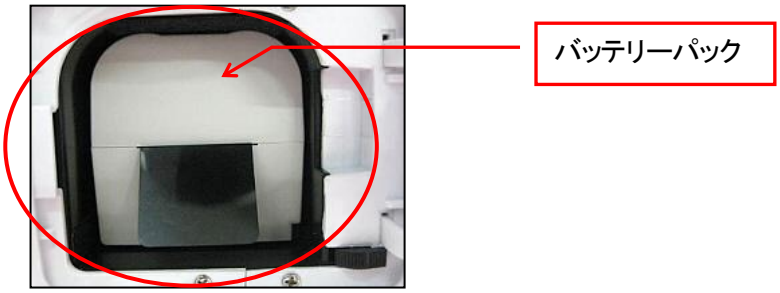

バッテリーカバーを閉める際、バッテリーカバー裏側下部にあるツメ(＊1)が
バッテリーレバー(＊2)にあたらないようにしてバッテリーカバーを閉めてください。

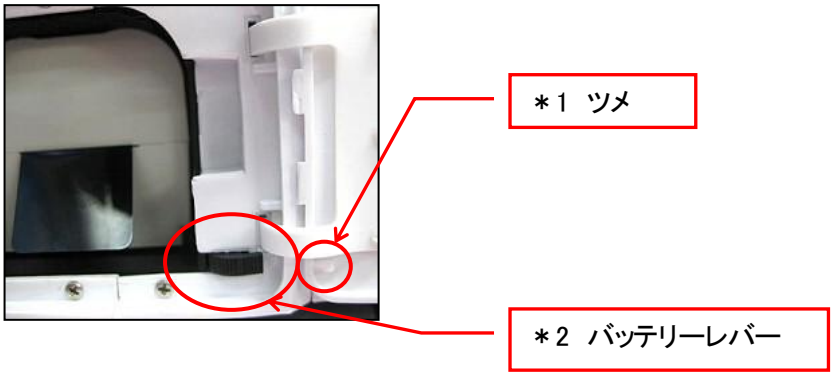

②リラックスポジションにします。

PALRO が最も安定する体勢を「リラックスポジション」と言います。

PALRO のひざを曲げて、前に傾けるように座らせてください。

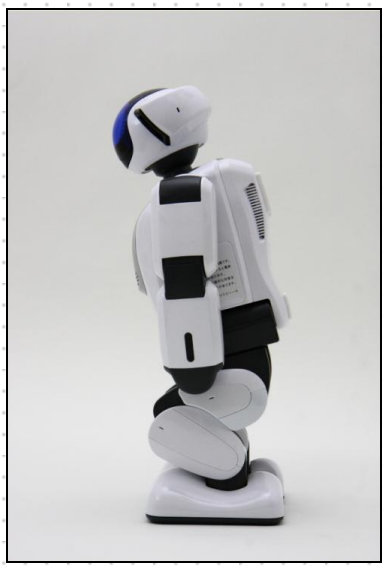

誤った座らせ方

背中が垂直な状態で手を放すと後方に倒れる恐れがあります。

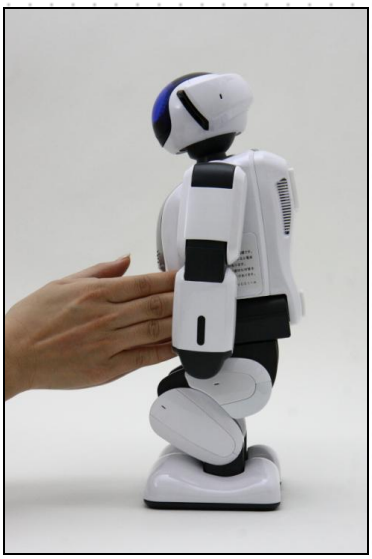

③AC アダプターと電源コードを接続してください。
AC アダプターの DC プラグを背面部の DC 入力ジャックに差し込み、電源プラグを家庭用電源コンセント（AC100V）に差し込んでください。

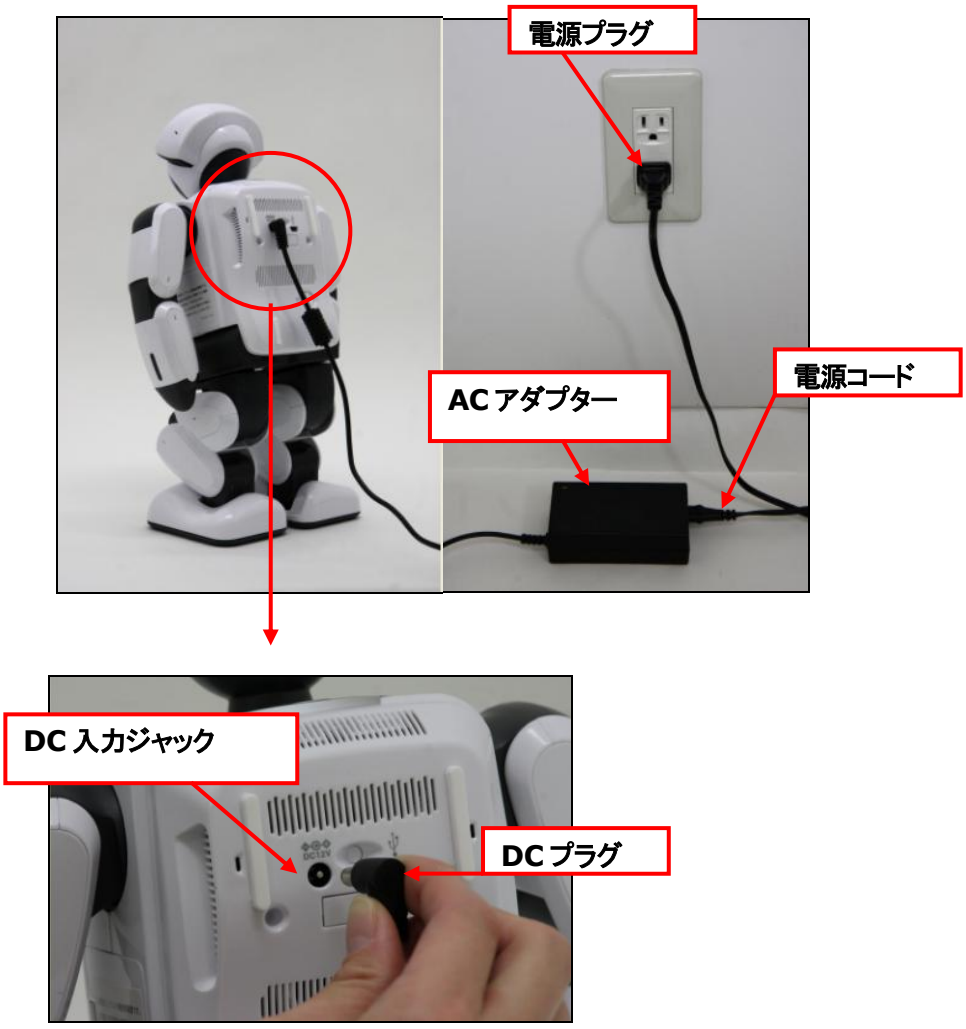

④背面部のバッテリースイッチを ON にしてください。

▼バッテリースイッチ　ON

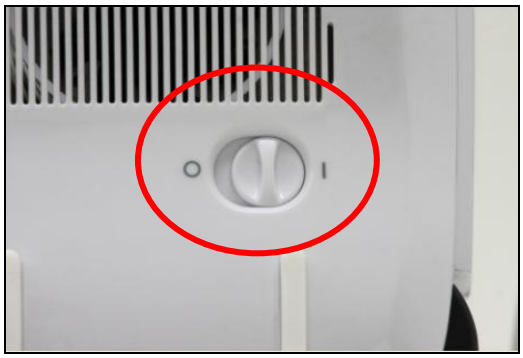

▼バッテリースイッチ　OFF

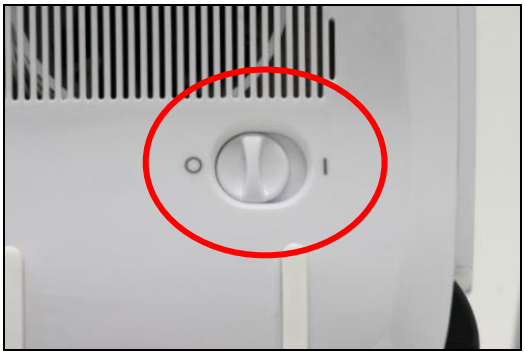

⑤PALRO を起動してください。PALRO の起動手順については、本書「2．3　PALRO を起動する」を参照してください。
PALRO を起動するとバッテリーパックの充電が開始されます。

※充電の終了については、首の LED で確認してください。

バッテリー残量

	B	C
バッテリー充電中	点滅	点滅
バッテリー残量　多	点灯	点灯
バッテリー残量　少	消灯	点灯
バッテリー残量　微少	点灯	消灯

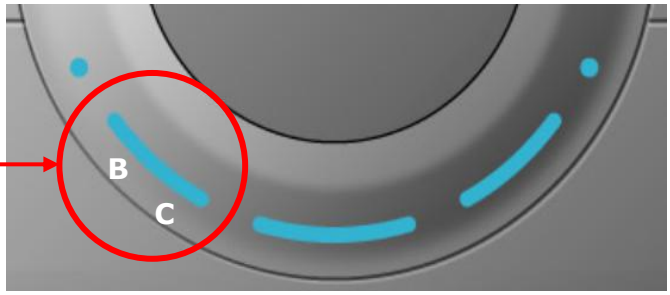

2．2．2

バッテリーパックの取り外し方

PALRO を使用しない場合は、PALRO 本体のバッテリースイッチを必ず OFF にして、バッテリーパックを本体から取り外し保管してください。

バッテリーパックを本体から取り外すときは、
バッテリーカバーのふたを開け、
バッテリーレバーを右図矢印①の方向へ押しながら
バッテリーパックの取り外し用ラベルを持ち、
ゆっくり取り外してください。

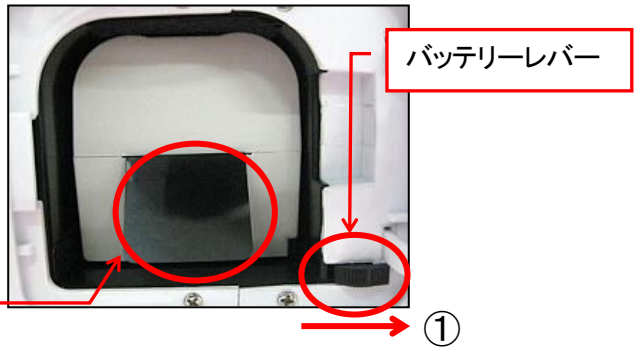

2．2．3

必要に応じて以下の作業を行ってください

①PALRO を使用しない場合は、バッテリーパックを取り外してください。
バッテリーパックを取り外す場合は、本書「2．2．2　バッテリーパックの取り外し方」をご確認ください。

②バッテリーパックを保管する際は、可燃物を避けて安全に保管してください。

③バッテリー残量が少ない場合は、DC プラグを背面部の DC 入力ジャックに差し込み、
充電をしてください。充電方法は本書「2．2．1　バッテリーパックの充電を行う」を確認してください。

④バッテリーパックは使用しなくても、3 ヶ月以上放置しておくだけで劣化が進みます。
3 ヶ月に一回程度は補充電を行ってください。

2. 3　PALRO を起動する

①バッテリーパックを PALRO 本体に差し込み、背面のバッテリースイッチを ON にします。

▼バッテリースイッチ　ON

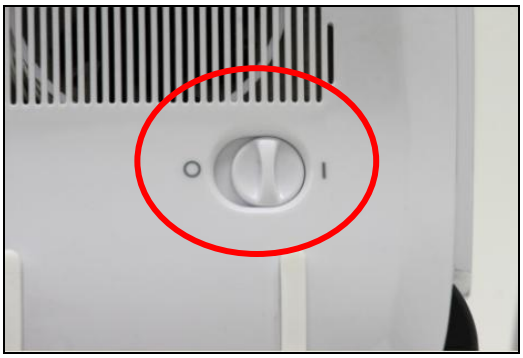

②首の後ろの起動/終了ボタンを押下してください。

▼起動/終了スイッチ　ON

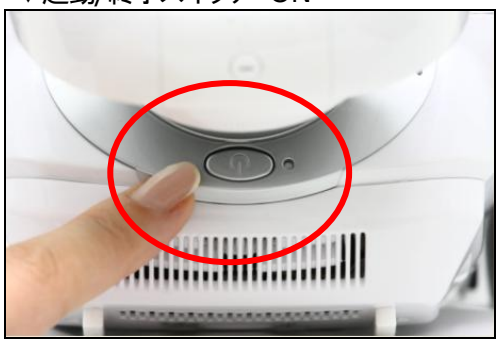

③システムの起動処理中に、自己診断を行います。

■自己診断中は、下記の顔の LED パターンが右に流れます。

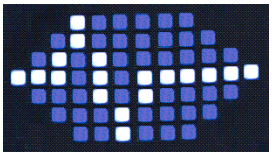

■「警告」事項の発話中は、顔の LED が「十」を繰り返し表示します。

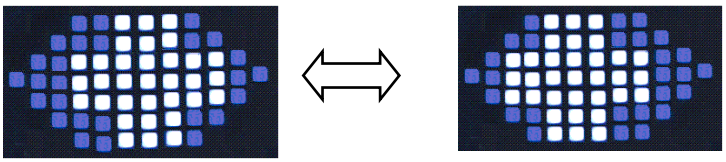

■「注意」事項の発話中は、顔の LED が「！」を表示します。

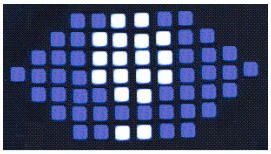

PALRO は起動中に各種センサー等のチェックを行います。
起動処理が終了するまで本体を動かさないでください。

PALRO のバッテリー残量が低下、また PALRO のシステムをアップデート
などをするときには、AC アダプターをご使用ください。

2. 4　PALRO と話す

PALRO とスムーズに会話をするために、ちょっとしたポイントがあります。ここでは、会話のポイントを紹介します。

2. 4. 1

PALRO に話しかけるタイミング

顔の LED の左右に、三角が表示されている時に話しかけてください。

■顔の LED 表示

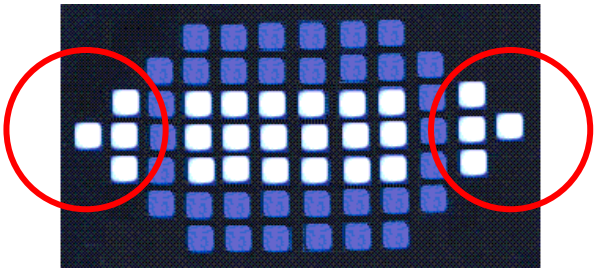

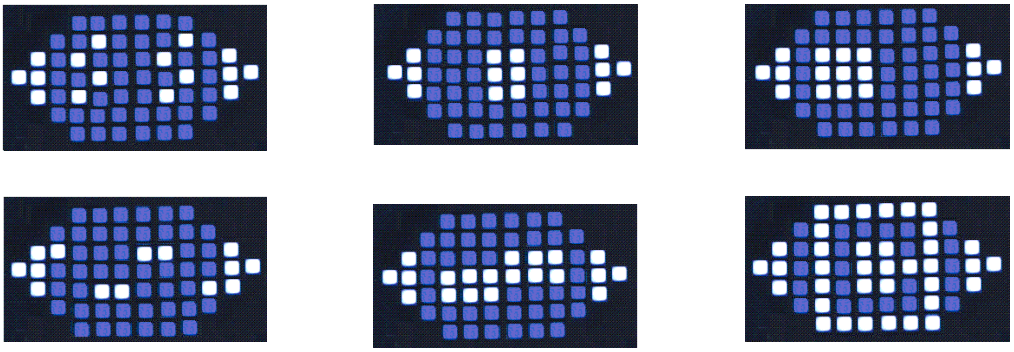

※顔の LED の左右に、三角が表示されている時だけ音声を認識することができます。
　消えている時は、音声を認識しません。

2. 4. 2

PALRO とスムーズに会話するためには

①「パルロ」、「〇〇して」と区切って話しかける。
「パルロ」と話しかけて、PALRO が『はい』と返事をした後、顔の LED が以下のように表示されたら、
続けて答えてください。

■音声指示待機中の顔の LED パターン表示

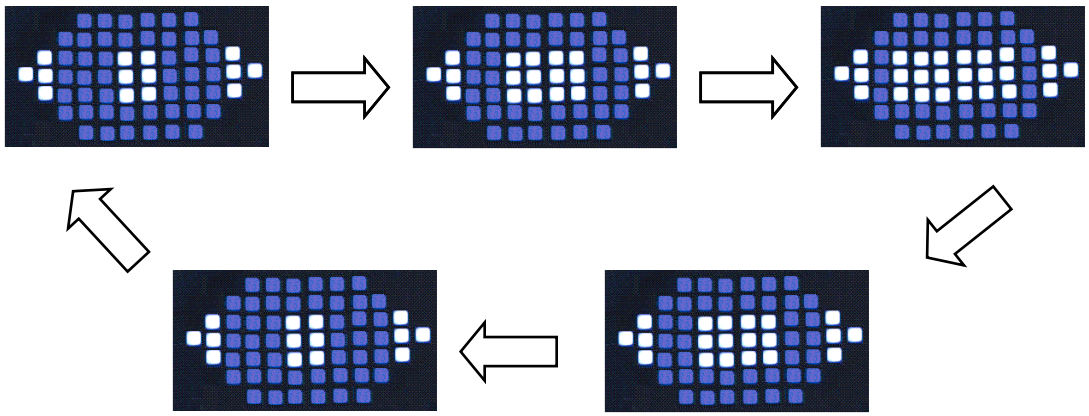

あなたの言葉と PALRO の言葉がちょうど交互になるように話してください。

例）

■あなたの発話



■顔の LED 表示

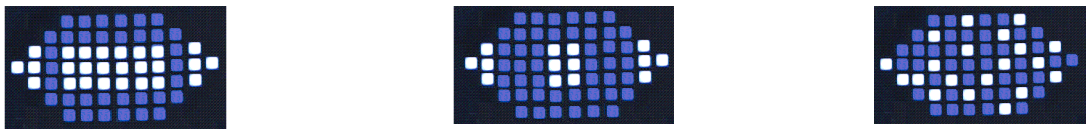

音声認識待機　　音声認識可能　　発話中

■PALRO の発話

※PALRO の顔から 40cm くらい離れて話しかけて下さい。

②周囲の音の大きさによってマイクの感度を切り換える。

PALRO の足裏の圧力センサーを５秒以上押し続けることで、音声認識用マイクの感度を切り換えることができます。
周囲の音の大小や高低によって切り換えてみてください。
この設定は PALRO を終了しても維持されます。

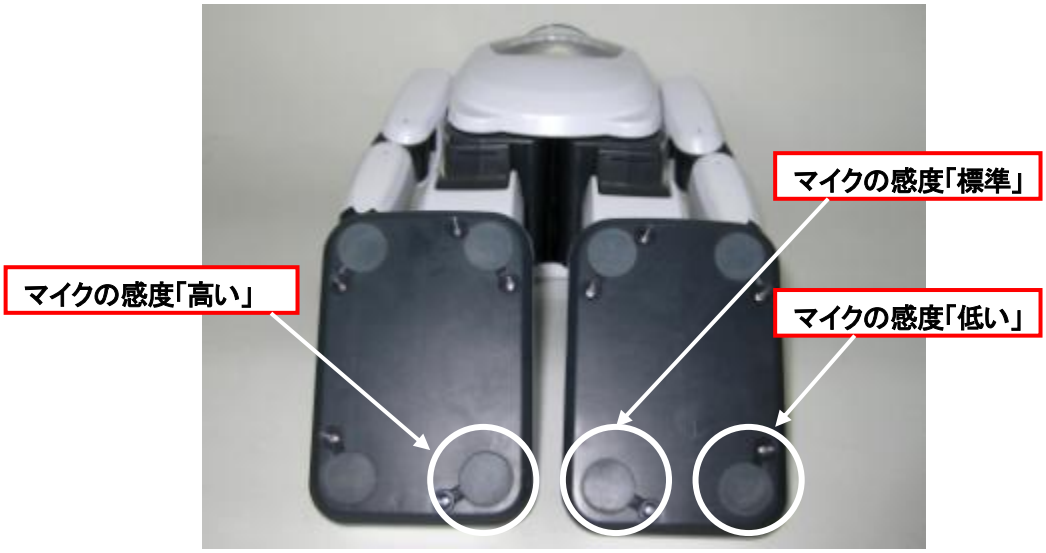

音声認識用マイクの感度を切り換えることができる足裏の圧力センサーの場所

マイクの感度	周囲の音の大きさの目安	PALRO との距離の目安
高い	周囲が騒がしい環境に向いています。	おおよそ 30 ㎝～40 ㎝
標準	2～3 人が普通に会話しているぐらいの通常の環境に向いています。出荷時はこの設定になっています。	おおよそ 50 ㎝～60 ㎝
低い	静かな環境で PALRO とおしゃべりするときに向いています。	おおよそ 70 ㎝～80 ㎝

③首の動作音に注意する。
PALRO の首が動いている時はアクチュエーターの動作音に影響されて聞き取れない場合があります。
PALRO の首が動いていないときに話してください。

④最後まで続けて話す。

最後まで続けて話しても聞き取ります。
例）
「パルロきらきら星を見せて」
「パルロ」の後に続く言葉を区切らないで、最後まで続けて話すこともできます。

※別紙リーフレット「PALRO とグッドコミュニケーションのコツ」に、PALRO に話しかけるポイントについて記載されていますので、ご活用ください。

2.4.3

PALRO が認識できるユーザー基本発話一覧

カテゴリ	ユーザー発話	PALRO の動き
基本動作	パルロ　立ち上がって　※	立ちます
	パルロ　座っていいよ　※	座ります
	パルロ　前に歩いて	歩きます　（約 20 歩）
	パルロ　ちょっと前に歩いて	歩きます　（約　8 歩）
	パルロ　右を向いて	右に約 60°　方向転換　します
	パルロ　左を向いて	左に約 60°　方向転換　します
	パルロ　こっちを向いて　※	呼んだ人の顔を見ます
	パルロ　歩かないで	歩行禁止モードになります
	パルロ　歩く準備をして	歩行禁止モードを解除します
	パルロ　ちょっとそこをどいて	立ち上がって移動します
	パルロ　ボリュームを上げて　※	スピーカーの音量を上げます
	パルロ　ボリュームを下げて　※	スピーカーの音量を下げます
	パルロ　ボリュームを最大にして　※	スピーカーの音量を最大にします
	パルロ　ボリュームを最小にして　※	スピーカーの音量を小さくします
	パルロ　ボリュームを元に戻して　※	スピーカーの音量を通常に戻します
	パルロ　静かにして	サイレントモードになります
	パルロ　しゃべっていいよ　※	サイレントモードを解除します
	パルロ　自己紹介をして	自己紹介をします
	パルロ　今日（昨日）の 出来事を教えて	PALRO が今日（または昨日）実行した アプリケーション等を話します
	パルロ　何か教えて	インターネットからトピックを取得し 読み上げます
	パルロ　システムを終了して	システムの終了処理（シャットダウン）を開始します
	パルロ バッテリー残量を教えて　※	バッテリー残量を伝えます
	今日は何日？　※	日付を伝えます
	今日は何曜日　※	曜日を伝えます
	今、何時？　※	現在の時間を伝えます
	はじめまして　※	挨拶をします
	おはよう　※	挨拶をします
	こんにちは　※	挨拶をします
	こんばんは　※	挨拶をします
	いってきます　※	挨拶をします
	ただいま　※	挨拶をします
	おやすみ　※	挨拶をします
	おじゃまします　※	挨拶をします
	おじゃましました　※	挨拶をします
	ありがとう　※	挨拶をします
	ごめんなさい　※	挨拶をします
	さようなら　※	挨拶をします

カテゴリ	ユーザー発話	PALRO の動き
システム管理	パルロ システムをアップデートして	PALRO Garden にアクセスして システムアップデートを実行します
	パルロ アプリケーションを インストールして	PALRO Garden からアプリケーションの ダウンロード・インストールを実行します
	パルロ コントロールパネルを準備して	コントロールパネルの起動をします
	パルロ コントロールパネルを終了して ※	コントロールパネルの画面を開く前に、 コントロールパネルをユーザー発話で終了します
	パルロ ネットワークを設定して	無線 LAN 設定機能を実行します
	パルロ 自己診断をして	自己診断機能を実行します
	パルロ 個人登録をして	個人データ登録機能を実行します
	パルロ 個人データを削除して	個人データ削除機能を実行します
	パルロ オーナー登録をして	オーナー登録を実行します
	パルロ アプリケーションスタジオを 準備して	アプリケーションスタジオを起動します
	パルロ アプリケーションスタジオを 終了して ※	アプリケーションスタジオを終了します
	パルロ データベースのアップデー トを開始して	PALRO に事前に登録された個人情報の 学習を行います
	パルロ モーションエディターを準備して	モーションファイルを作るエディターが起動します
	パルロ モーションエディターを終了して ※	モーションエディターをユーザー発話で終了します
アプリケーション	パルロ 録音をして	メッセージの録音機能を実行します
	パルロ 再生をして	メッセージの再生機能を実行します
	パルロ メッセージを伝えて	個人登録したユーザーに指名でメッセージを 残すことができます
	パルロ メッセージを覚えて	メッセージ（伝言）を覚えます。 個人登録していないと実行できません
	パルロ メッセージを忘れて	メッセージ（伝言）を削除します
	パルロ 写真撮影をはじめて	写真撮影機能を実行します （PALRO Shot）
	パルロ ニュースを教えて	RSS の情報読上げ機能を実行します （PALRO News）
	パルロ 天気を教えて	RSS の情報読上げ機能を実行します （PALRO News）
	パルロ お気に入りを教えて	RSS の情報読上げ機能を実行します （PALRO News）
	パルロ メールを教えて	新着メールお知らせ機能を実行します （PALRO Mail Alert）
	パルロ スケジュール教えて	Google スケジュールのスケジュール読み上げ機能 を実行します
	パルロ 大きな栗見せて	「大きな栗の木の下で」の曲に合わせて踊ります
	パルロ きらきら星見せて	「きらきら星」の曲に合わせて踊ります
	パルロ 手をたたいて見せて	「幸せなら手をたたこう」の曲に合わせて踊ります
	パルロ ぶんぶんぶん見せて	「ぶんぶんぶん」の曲に合わせて踊ります
	パルロ ちょうちょ見せて	「ちょうちょう」の曲に合わせて踊ります

カテゴリ	ユーザー発話	PALRO の動き
アプリケーション	パルロ　メリーさん見せて	「メリーさんの羊」の曲に合わせて踊ります
	パルロ　オクラホマ見せて	「オクラホマミキサー」の曲に合わせて踊ります
	パルロ　ゆかいな牧場見せて	「ゆかいな牧場」の曲に合わせて踊ります
	パルロ　ダンスを見せて	PALRO が選んだダンスをします
	パルロ　挨拶モードを開始して	PALRO が積極的に挨拶します
	パルロ　挨拶モードを終了して	PALRO が挨拶モードを終了します

他にもたくさんの会話や対話を通したアプリケーションを楽しめます。PALRO にいろいろ話してください。

※印の発話については、**「○○して」**のみで PALRO は聞き取り、指示を実行します。
　例）**「しゃべっていいよ」**と PALRO に話すと、サイレントモードが解除され、PALRO が自発的に会話をします。

アプリケーションを実行するにあたり、本書「3．2　PALRO コントロールパネルの使い方」をご確認頂き、事前に設定をしてください。

2.4.4

PALRO からの問いかけに対する基本発話

PALRO があなたに話しかけ、それに返事をするときの発話です。いくつかの言い方ができます。

返事	同意語
肯定するとき（Yes）	はい、いいよ、そうです、そうだね、そうだよ、よろしく、頼む、言いました、やってよ 言った、言ったよ、お願い、いいです、いいですよ、伝えて
否定するとき（No）	いいえ、違います、違うよ、だめです、しません、やりません、やらない、 言ってない、言ってないよ、言わない、言ってません
途中終了するとき	やめる、やめます、終了

※別紙リーフレット「PALRO とグッドコミュニケーションのコツ」に、PALRO からの問いかけに対する基本発話
　について記載されていますので、ご活用ください。

2. 5　PALRO のシステムを終了する

PALRO のシステムを終了するには、以下の 2 つの方法があります。

・ユーザー発話による終了

・足裏センサーによる終了

※安全機能として自動終了を行う場合があります。

2. 5. 1　発話による終了

①PALRO に**「パルロ、システムを終了して」**と話しかけてください。
PALRO が『システムを終了します。よろしいですか？』と発話しますので、
終了する場合は**「はい」**と答えてください。
終了しない場合は**「いいえ」**と答えてください。

②PALRO が『わかりました。システムを終了します。』と伝え、システムの終了処理が開始されます。

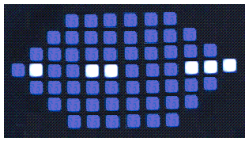

■終了処理中は中央部の LED が右にスクロールします。

③終了処理開始後約 1 分経過すると、顔の LED が「横一本ライン」の表示になり、
更に 1 分後、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。

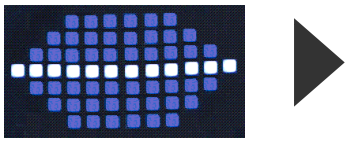

■顔の LED が消え、
電源が切れた状態になります。

PALRO を動かさないでください。
実行している PALRO のシステム終了が途中で終了してしまう場合があります。

2.5.2 足裏センサーによる終了

①PALRO を安定した場所に横にし、寝かせて置いてください。

②前方外側の足裏センサーを約5秒間押し続けてください。（左右どちらの足でも構いません）

③PALRO が『わかりました。システムを終了します。』と発話し、システムの終了処理が開始されます。

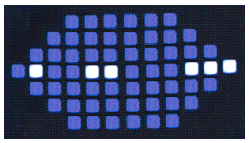

■終了処理中は中央部の LED が右にスクロールします。

④終了処理開始後約 1 分経過すると、顔の LED が「横一本ライン」の表示になり、
更に 1 分後、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。

■顔の LED が消え、
電源が切れた状態になります。

2. 5. 3

バッテリー残量低下による自動終了

①バッテリーで動作している場合、バッテリー残量が少なくなると、PALRO が以下のように発話し
自動的にシステムの終了処理を開始します。
『バッテリー残量がないため、システムを終了します。充電してください』

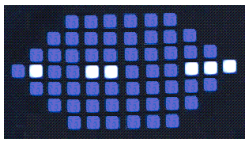

■終了処理中は中央部の LED が右にスクロールします。

②終了処理開始後約 1 分経過すると、顔の LED が「横一本ライン」の表示になり、
更に 1 分後、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。

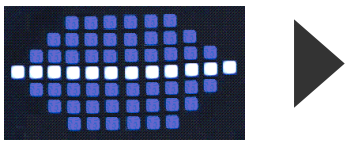

■顔の LED が消え、
電源が切れた状態になります。

2. 5. 4

1日の最大稼働時間を超過したことによる自動終了

①1 日の最大稼働時間約 12 時間を超過すると PALRO が以下のように発話し、自動的にシステムの終了処理を開始します。
『1 日あたりの最大稼働時間に達しました。また明日になったら起動してください。システムを終了します。』

②終了処理は「2. 5. 3　バッテリー残量低下による自動終了」と同じです。

2. 5. 5

時計用の電池がなくなっていることによる自動終了

①時計用の電池がなくなっていると、PALRO が以下のように発話し、自動的にシステムの終了処理を開始します。
『時計が異常な状態で稼動しています。この状態では、2 時間の稼動が可能ですが、時間に基づいた処理が正しく行われません。時計用の電池がなくなっていますので、パルロサポートセンターにお問い合わせください。また、ネットワーク経由の時間調整ができていないため、ネットワーク環境を確認してください。』

②終了処理は「2. 5. 3　バッテリー残量低下による自動終了」と同じです。

2. 6　PALRO の表情（顔の LED 表示パターン）

PALRO は動作状態を顔の LED で表示します。ここでは、PALRO の表情の一部を紹介します。

2. 6. 1　起動準備中

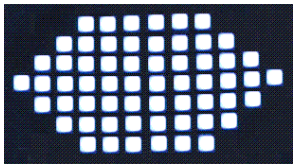

通電中の状態で、起動/終了ボタンを押すと、全 LED を表示します。

2. 6. 2　PALRO の起動処理中

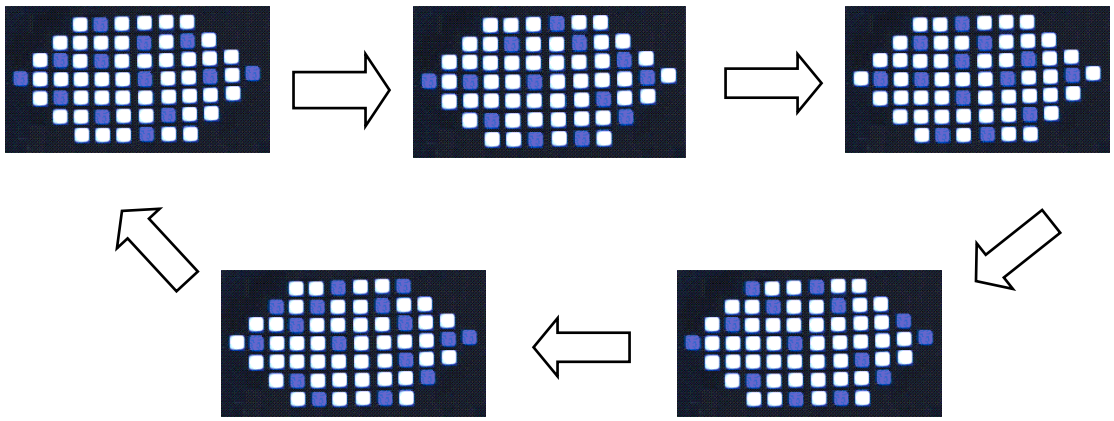

PALRO の起動中に 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 3　音声認識待機中

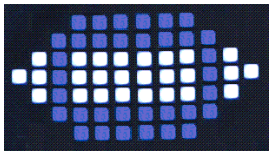

音声認識待機中の時に表示します。

2. 6. 4音声を確認できた時

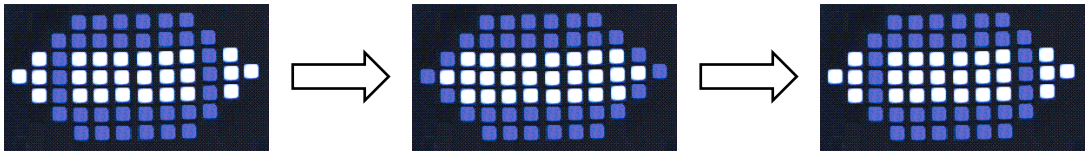

PALRO が音声確認できた時に 3 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 5　音声指示待機中

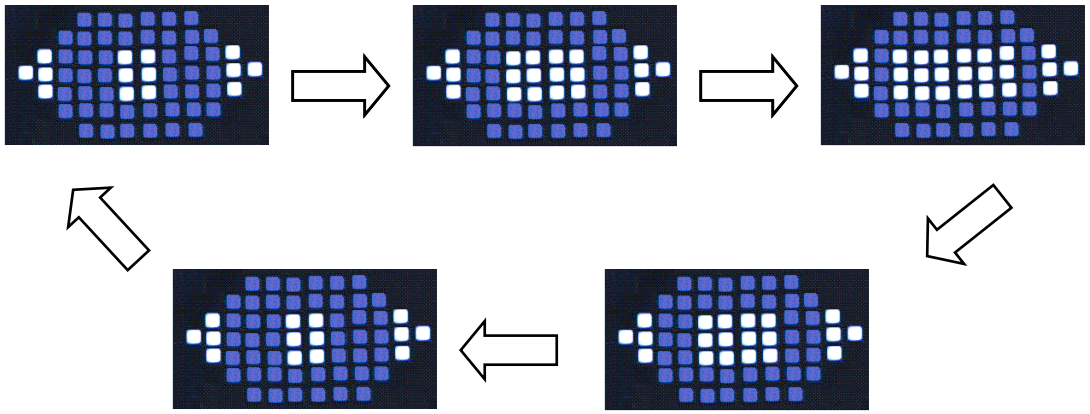

「**パルロ**」と呼びかけられて、次の音声指示待機中は 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 6　Yes/No 回答待機中

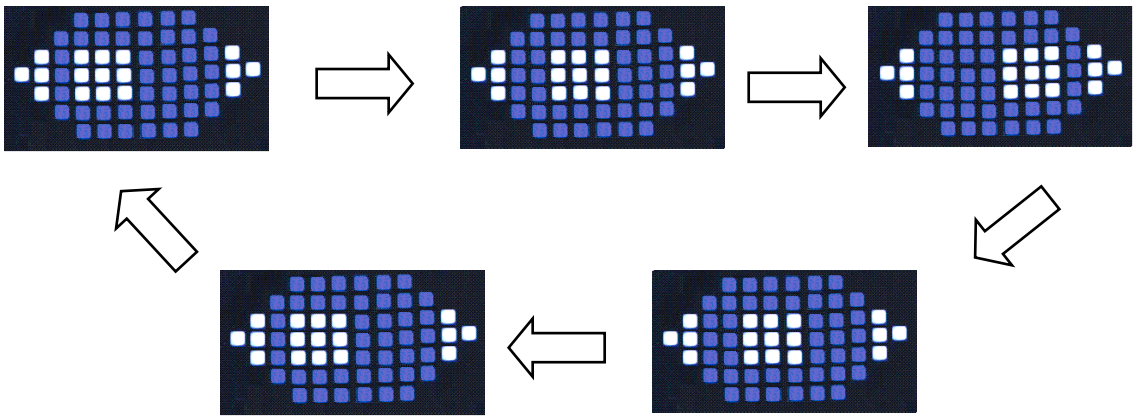

PALRO が「**はい/いいえ**」の回答を待機している時に、5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 7　PALRO 発話中

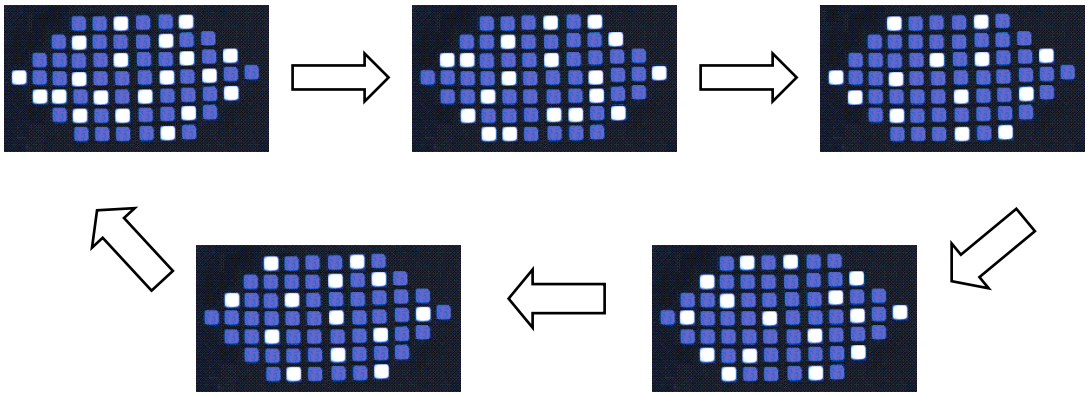

PALRO が発話中に 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 8　サイレントモード

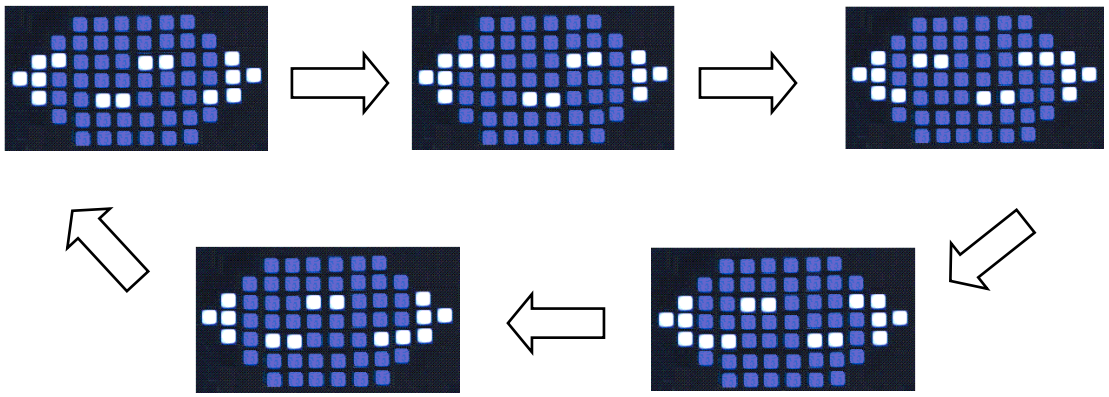

サイレントモードで音声を認識できる状態です。
「パルロ、しゃべっていいよ」の発話を認識する事ができます。

2. 6. 9　ビジー

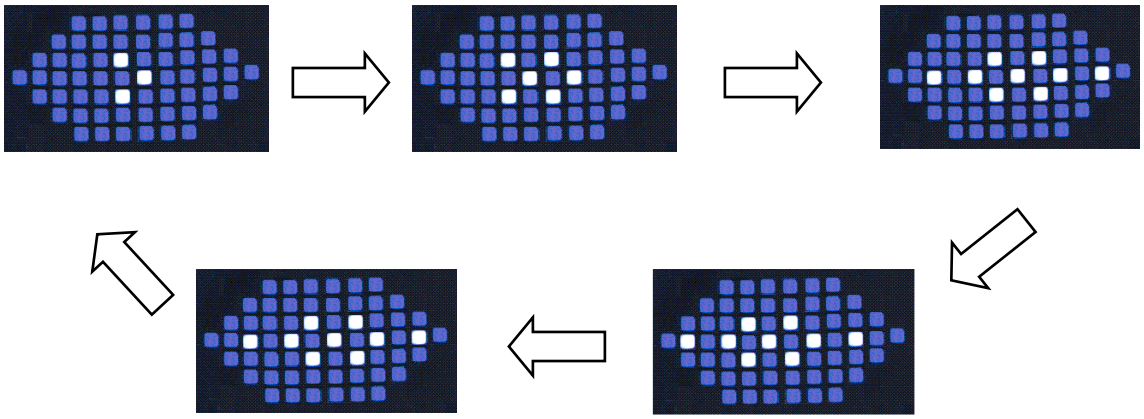

PALRO の処理中は 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。※音声認識はできません。

2. 6. 10　歩行中

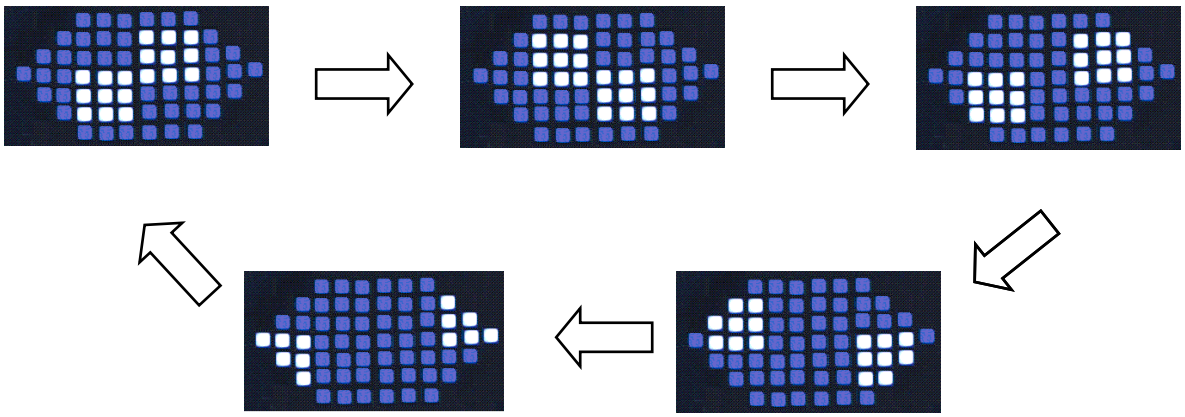

歩行中に 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。※音声認識はできません。

2. 6. 11　運動機能停止中

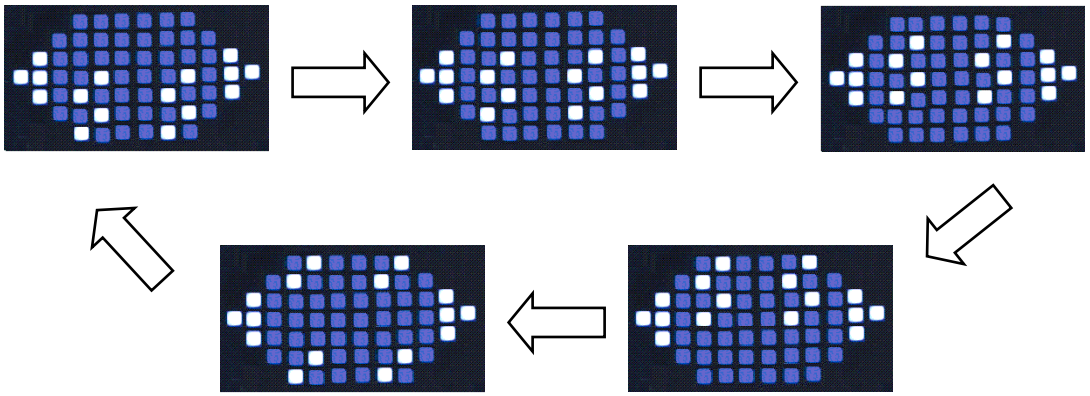

運動機能停止中で音声を認識できる状態です。

2. 6. 12　ネットワーク通信中

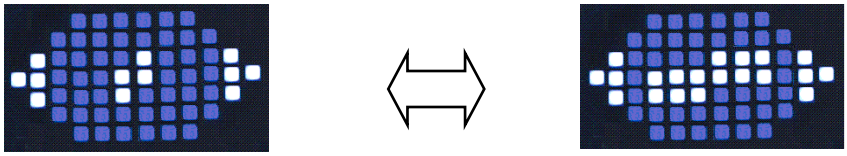

ネットワークに接続中に 2 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 13　コントロールパネル起動中

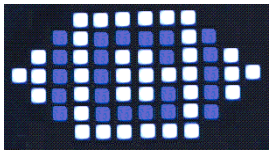

コントロールパネルを起動しパソコンと接続されている間、LED を表示します。
「パルロ、コントロールパネルを終了して」の発話を認識する事ができます。

2. 6. 14　モーションエディター起動中

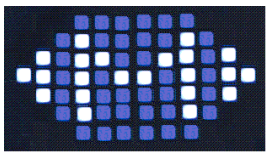

モーションエディターを起動し、パソコンと接続されている間に LED を表示します。
「パルロ、モーションエディターを終了して」の発話を認識する事ができます。

2. 6. 15　パソコン画像に PALRO が取得した情報を表示

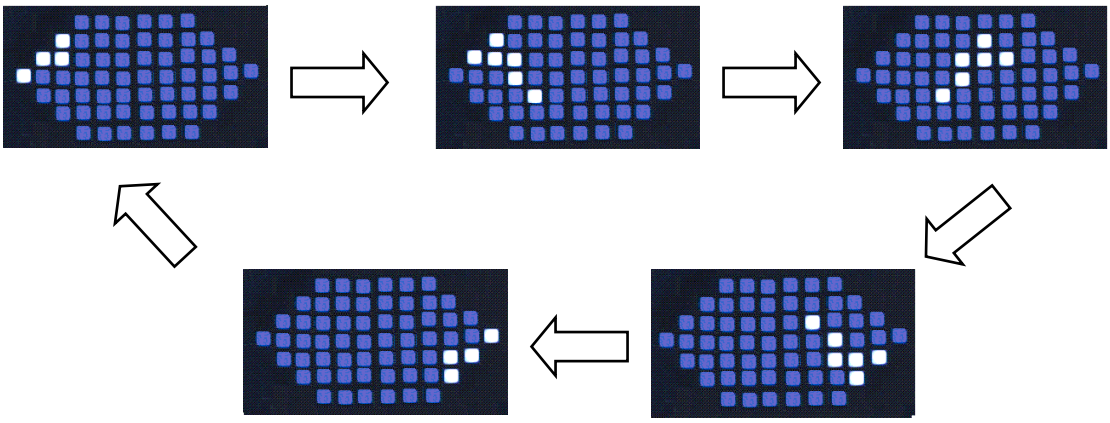

PALRO がパソコンと接続する時に 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 16　個人データ登録中

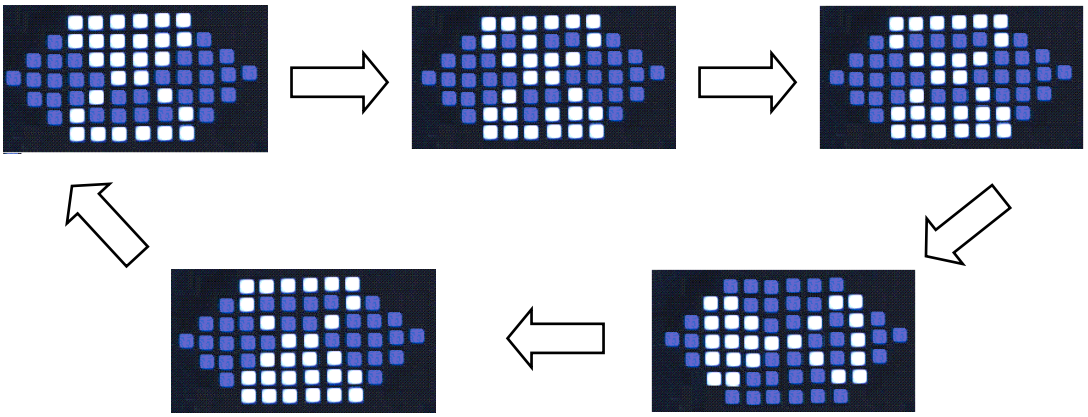

個人データ情報を登録している時に 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 17　データの処理中

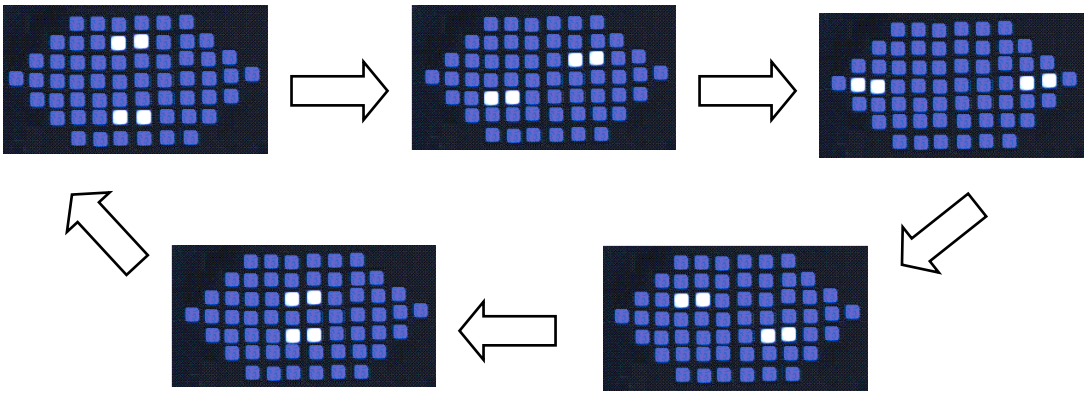

背景や自己位置のデータを処理している時に 5 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 18　メッセージ録音中

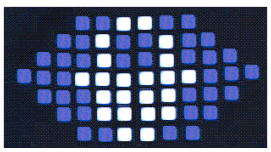

メッセージの録音中に表示します。

2. 6. 19　メッセージ再生中

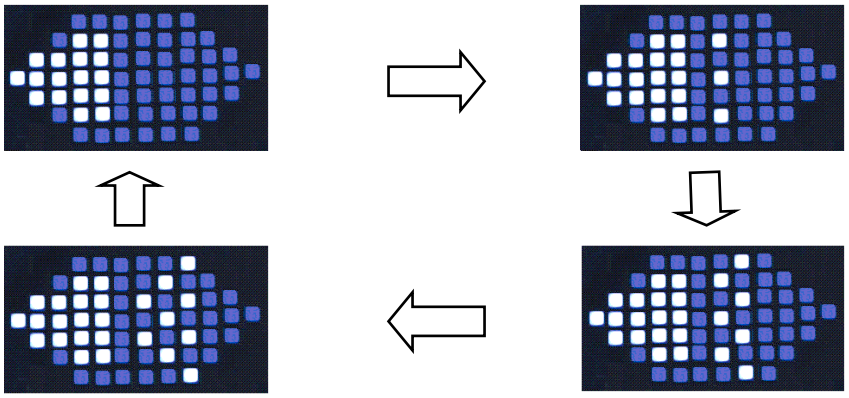

メッセージの再生中に 4 つの LED パターンを繰り返し表示します。

2. 6. 20　アプリケーション準備中／処理中

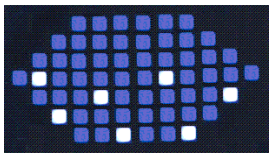

次の動作を行うまでの間に LED パターンが上側にスクロールします。

2. 6. 21　初期化

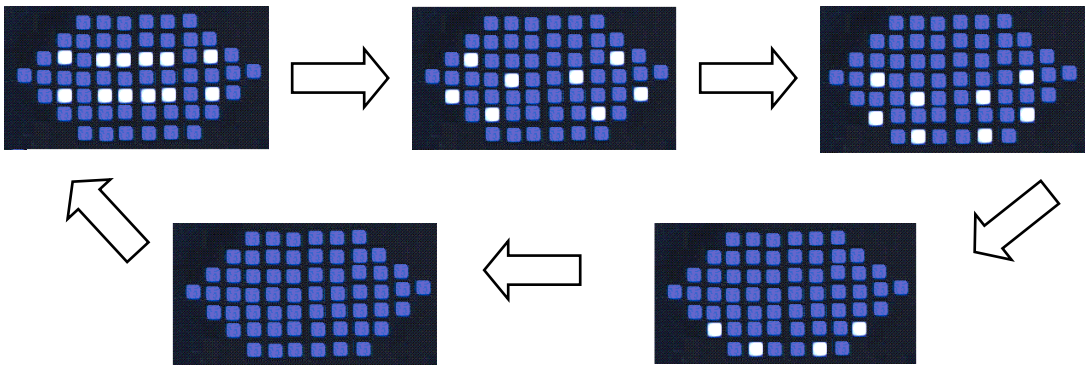

システムの初期化中です。

2. 7 PALRO の状態（首の LED 表示パターン）

PALRO は、様々な状態を首の LED で表示します。

ネットワークのステータス

	A
ネットワーク接続中	点灯
ネットワーク未接続	消灯

温度のステータス

	I
内部温度　通常	消灯
内部温度　高温	点灯

歩行モードのステータス

	H
歩行禁止モード	点灯
歩行可能モード	消灯

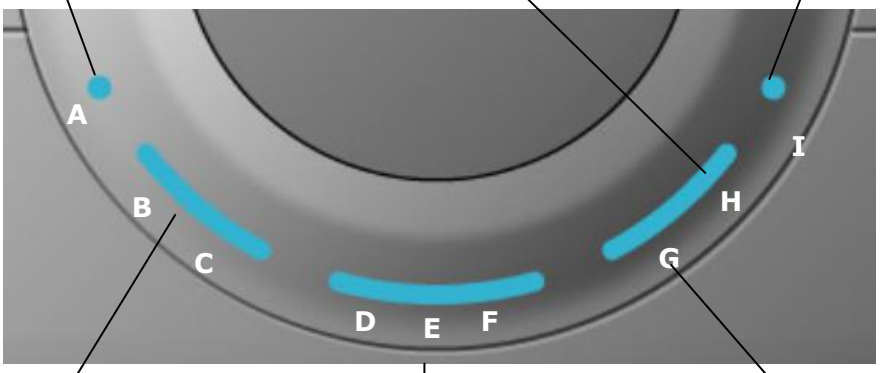

バッテリー残量

	B	C
バッテリー充電中	点滅	点滅
バッテリー残量　多	点灯	点灯
バッテリー残量　少	消灯	点灯
バッテリー残量　微少	点灯	消灯

発話モード

	G
自発的に発話しない	点灯
自発的に発話する	消灯

顔検出のステータス

	D	E	F
顔をみつけた	点灯	点灯	点灯
顔を見失っている	消灯	消灯	消灯
顔を探している	点滅	点滅	点滅

※「PALRO の起動処理中」は、全 LED が点滅します。

第3章　PALRO の設定

3. 1　ネットワークの設定

PALRO が無線 LAN でネットワークに接続するための設定を行います。設定は以下の手順で行います。

①ネットワーク情報の確認
②ネットワーク設定ファイルの作成
③PALRO のネットワーク接続情報の変更

3. 1. 1

事前準備

以下のものを用意します。

・PALRO（本体）
・AC アダプター
・電源コード
・USB 変換コネクター （USB A メス⇔USB ミニ B オス）
・USB メモリー （FAT フォーマット以外、もしくは暗号化機能付きは使用できません）
・パソコン (Windows OS)
・無線 LAN ルーター
・インターネット環境

3. 1. 2

ネットワーク情報の確認

無線 LAN でネットワークに接続するための情報を確認します。詳細はお持ちの無線 LAN ルーターの取扱説明書などをご確認ください。

・無線 LAN ルーターのネットワーク名(SSID)
・無線 LAN ルーターの認証・暗号化方式
　例) WPA-PSK+AES、WEP
・無線 LAN ルーターのパスワード

※オフィス等のネットワークに接続する際、以下の情報が必要な場合があります。ネットワーク管理者に以下の情報もご確認ください。

・プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号
・デフォルトゲートウェイの IP アドレス
・サブネットマスク
・DNS サーバの IP アドレス
・PALRO の固定 IP アドレス
・PALRO のホスト名

3.1.3 ネットワーク設定ファイルの作成

PALRO のネットワーク設定を変更するためには、接続情報を記入したネットワーク設定ファイルを使います。

パソコンのテキストツール（メモ帳等）で、wlansetup という名前のテキストファイルを作成してください。

例1）ご家庭などで利用される場合 ①
(認証方式が WPA-PSK 、 暗号化方式が AES)

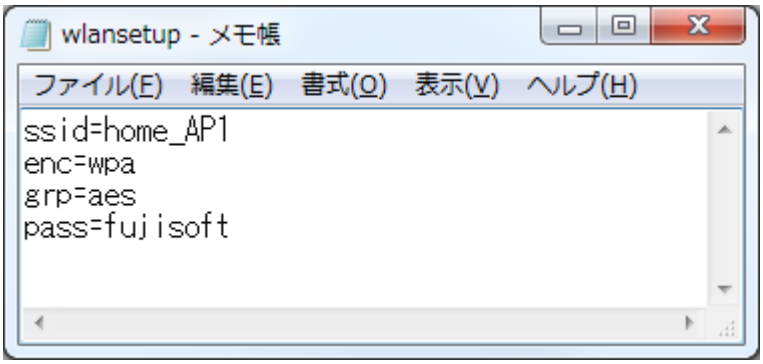

・ssid ..設定する無線 LAN ルーターのネットワーク名
・enc ..認証方式
・grp ..暗号化方式
・pass ..パスワード

例2）ご家庭などで利用される場合 ②
(暗号化方式が WEP)

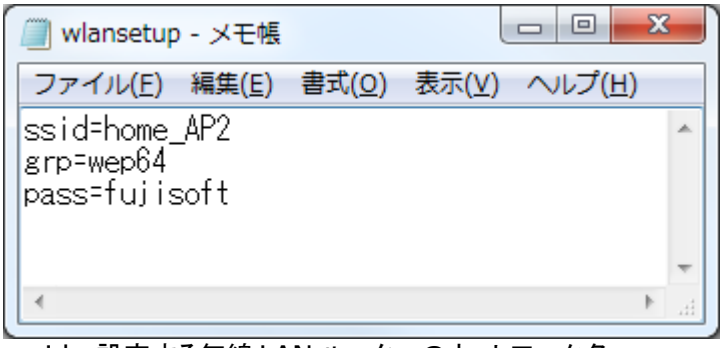

・ssid ..設定する無線 LAN ルーターのネットワーク名
・enc ..認証方式
・pass ..パスワード

例3）オフィス等のネットワークで利用される場合
　　(認証方式が WPA2-PSK、暗号化方式が TKIP)

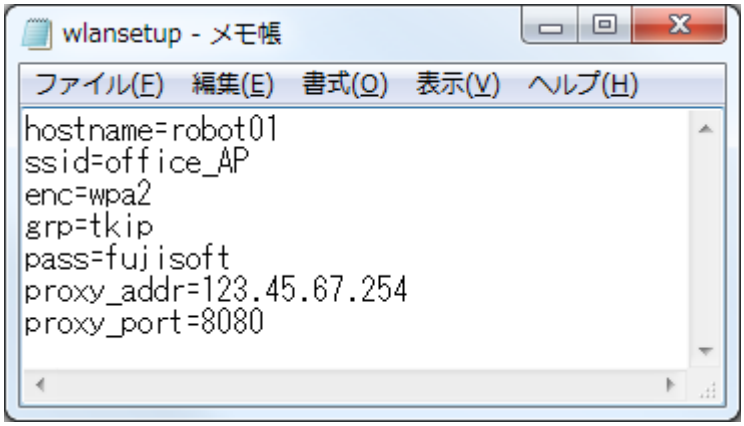

・hostname ..PALRO のホスト名
・ssid ..設定する無線 LAN ルーターのネットワーク名
・enc ..認証方式
・grp ..暗号化方式
・pass ..パスワード
・proxy_addr ..プロキシサーバーの IP アドレスもしくはドメイン名
・proxy_port ..プロキシサーバーのポート番号

※ さらに詳細な設定が必要な場合は「3．1．5　ネットワーク設定ファイルの詳細」を確認してください。

3.1.4

PALRO のネットワーク接続情報の変更

①作成したネットワーク設定ファイルは「**wlansetup**」（拡張子は付けないでください）と名前を付け、
USB メモリーのルートフォルダーに保存してください。

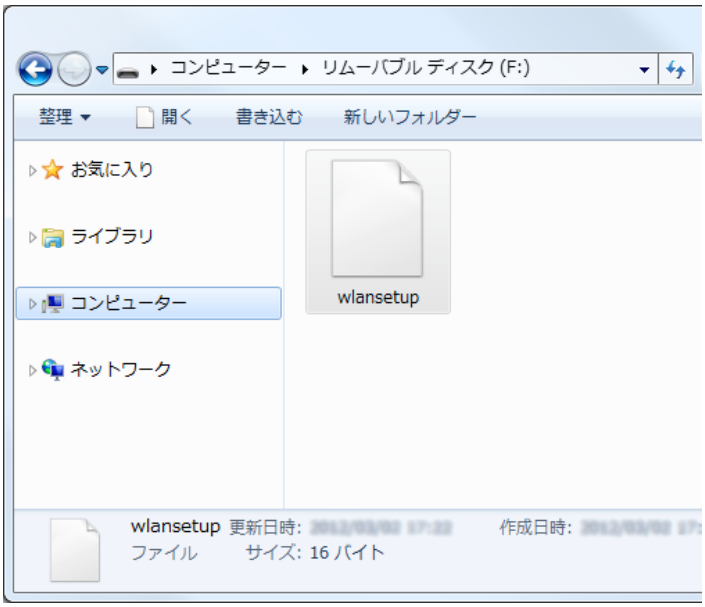

②PALRO が起動している状態で、ネットワーク設定ファイルを保存した USB メモリーを USB 変換コネクターに
差し込み、PALRO の USB ミニ接続端子に USB 変換コネクターを挿入します。

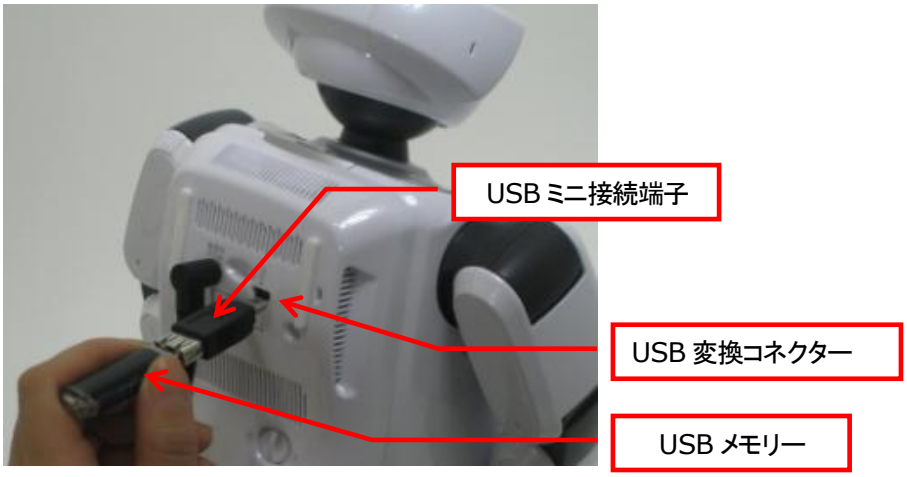

ネットワークの設定を行う場合は
必ず AC アダプターを PALRO に接続してください。

③PALRO に「**パルロ、ネットワークを設定して**」と話しかけてください。

④PALRO が『ネットワークの設定を始めます。よろしいですか？』と発話します。
ネットワーク設定を行う場合は**「はい」**と答えてください。
行わない場合は**「いいえ／やめる」**と答えてください。

⑤PALRO が USB メモリー上のネットワーク設定ファイルを読み込み、あらかじめ持っているネットワークの設定を上書きします。

⑥ネットワークの設定が正しく完了すると、インターネットへ接続しているかを確認するため、PALRO Garden に接続します。

■無線へ通信中の顔の LED パターン表示

⑦インターネットへの接続が確認できると、PALRO が『パルロガーデンに接続できました』と発話し、ネットワーク設定を終了します。ネットワークの状態は首 LED で確認することができます。

ネットワークのステータス

	A
ネットワーク接続中	点灯
ネットワーク未接続	消灯

正しく設定できなかった場合は、PALRO がエラーメッセージを話して終了します。
※エラーメッセージ内容については、「3．1．6　PALRO のエラーメッセージと対処内容一覧」を参照してください。
※ネットワーク設定終了後は、必ず PALRO　から変換コネクターと USB メモリーを抜いてください。

無線 LAN ルーターからインターネットへの接続ができない場合は、無線 LAN ルーターへの接続ができていても『パルロガーデンに接続できませんでした』と発話します。

3.1.5

ネットワーク設定ファイルの詳細

PALRO では以下の項目に対応しており、接続情報は項目毎に[項目名]=[値]という書式で記述し、改行で区切ります。必要ない項目は省略可能です。
詳細につきましては、ご使用の無線 LAN ルーターの取扱説明書も併せてご参照ください。

以下に例を挙げて説明します。

例）ネットワークの接続情報

PALRO のホスト名	:	robot01
設定する無線 LAN ルーターのネットワーク名	:	office_AP1
認証方式	:	wpa2
暗号化方式	:	grp=tkip
無線 LAN ルーターのパスワード	:	fujisoft
固定 IP アドレス	:	192.168.1.100
サブネットマスク	:	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイサーバーの IP アドレス	:	192.168.1.1
ドメインネームサーバーの IP アドレス	:	192.168.1.2
プロキシサーバーの IP アドレス	:	192.168.1.3
プロキシサーバーのポート番号	:	8080

例)ネットワーク設定ファイルの内容

hostname=robot01	.. PALRO のホスト名（任意、デフォルトは”palro”）
ssid=office_AP1	.. 設定する無線 LAN ルーターのネットワーク名（必須）
enc=wpa2	.. 認証方式（設定によっては必須、wpa / wpa2）
grp=tkip	.. 暗号化方式（設定によっては必須、tkip / aes / wep64 / wep128）
pass=fujisoft	.. パスワード（設定によっては必須）
ipaddr=192.168.1.100	.. 固定 IP アドレス（自動取得の場合は不要）
netmask=255.255.255.0	.. サブネットマスク（設定が必要な場合のみ）
gwaddr=192.168.1.1	.. デフォルトゲートウェイサーバーの IP アドレス（設定が必要な場合のみ）
dns=192.168.1.2	.. ドメインネームサーバーの IP アドレス（設定が必要な場合のみ）
proxy_addr=192.168.1.3	.. プロキシサーバーの IP アドレス（設定が必要な場合のみ）
proxy_port=8080	.. プロキシサーバーのポート番号（設定が必要な場合のみ）

PALRO でサポートしている無線 LAN の認証/暗号化方式と暗号化に使用するパスワード書式

認証方式	暗号化方式	設定値		
		enc	grp	pass
なし	なし	-	-	-
	WEP 64	-	wep64	5 文字の文字列または、10 桁の 16 進数
	WEP 128	-	wep128	13 文字の文字列または、26 桁の 16 進数
WPA-PSK	TKIP	wpa	tkip	8～63 文字の文字列
	AES	wpa	aes	8～63 文字の文字列
WPA2-PSK	TKIP	wpa2	tkip	8～63 文字の文字列
	AES	wpa2	aes	8～63 文字の文字列

3.1.6

PALRO のエラーメッセージ発話と対処内容

No.	PALRO のエラーメッセージ発話	対処内容
1	USB メモリーが認識できなかったため、ネットワークの設定ができませんでした。USB メモリーを確認してください。	・USB メモリーがきちんと差し込まれているか確認してください。 ・USB メモリーを抜き、もう一度接続してください。
2	設定ファイルが確認できなかったため、ネットワークの設定ができませんでした。USB メモリーを確認してください。	・USB メモリーのルートフォルダーに設定ファイルがあるか確認してください。 ・設定ファイル名「wlansetup」に拡張子が付いていないか確認してください。
3	ホスト名が指定されていないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。 ホスト名の書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	・ホスト名は 15 文字以内で設定してください。 ・ホスト名に半角英数字(a～z , A～Z , 0～9)、半角ハイフン(-)以外の文字が入っていないか、設定ファイルの内容を確認してください。
4	SSID が見つからないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	無線ルーターのネットワーク名を確認してください。 ※無線ルーターの SSIDについては、お使いの製品の取扱説明書をご確認ください。
5	SSID の書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	・SSID は 32 文字以内で設定してください。 ・SSID に半角英数字(a～z , A～Z , 0～9)、半角記号以外の文字が入っていないか設定ファイルの内容を確認してください。
6	認証方式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルの内容が PALRO でサポートしている認証方式であることを確認してください。 ※「2. 設定手順」表 2 を参照してください。
7	暗号方式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルの暗号化方式が PALRO でサポートしている暗号化方式であることを確認してください。 ※「2. 設定手順」表 2 を参照してください。
8	認証方式と暗号方式の組合せが正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルの認証方式と暗号化方式の組合せに間違いがないことを確認してください。 ※「2. 設定手順」表 2 を参照してください。
9	パスワードの書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください	・ネットワーク設定ファイルのパスワードが設定している暗号化方式に合っていることを確認してください。 ※「2. 設定手順」表 2 を参照してください。 ・ネットワーク設定ファイルのパスワードに半角英数字(a～z , A～Z , 0～9)、半角記号以外の文字が入っていないかを確認してください。 ※WEP64, WEP128 の場合は、半角英数字のみ使用できます。
10	IP アドレスの書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルの IP アドレスが、「***.***.***.***」(***は 0～255)の書式になっていることを確認してください。
11	サブネットマスクの書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	・ネットワーク設定ファイルでサブネットマスクを設定しているかを確認してください。 ・ネットワーク設定ファイルのサブネットマスクが、「***.***.***.***」(***は 0～255)の書式になっていることを確認してください。 ※IP アドレスを指定した場合、サブネットマスクの設定は必須となります。

No.	エラーメッセージ	対処内容
12	デフォルトゲートウェイの書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルのデフォルトゲートウェイの IP アドレスが、「***.***.***.***」(***は 0～255)の書式になっていることを確認してください。
13	DNS の書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルを開き、DNS の IP アドレスが、「***.***.***.***」(***は 0～255)の書式になっていることを確認してください。
14	プロキシサーバーの、IP アドレスの書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルのプロキシサーバーの IP アドレスが、「***.***.***.***」(***は 0～255)の書式、またはドメイン名になっていることを確認してください。
15	プロキシサーバーの、ポート番号の書式が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルのプロキシサーバーのポート番号が 0～65535 の数字になっていることを確認してください。
16	プロキシの設定が正しくないため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルのプロキシサーバーの IP アドレスとポート番号の両方が設定ファイルにあることを確認してください。
17	正しくない項目名があるため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイルの項目名に間違いがないかを確認してください。
18	重複している項目があるため、ネットワークの設定ができません。設定ファイルの内容を確認してください。	ネットワーク設定ファイル内で重複している項目がないことを確認してください。
19	無線 LAN の設定ができませんでした。	PALRO のシステムを再起動させ、再度無線 LAN の設定をおこなってください。
20	PALRO Garden に接続できませんでした。設定ファイルの内容とネットワーク環境を確認して下さい。	ネットワーク設定ファイルの内容とお使いのネットワーク環境をご確認ください。

PALRO を動かさないでください。
実行しているアプリケーションが終了してしまう場合があります。

3. 1. 7

パソコンのネットワーク設定

お手持ちのパソコンで PALRO と通信するための設定方法を説明します。

プロキシの設定

お使いのパソコンにインターネットプロキシを設定している場合は、プロキシを経由して PALRO に接続しないよう設定する必要があります。インターネットプロキシを設定していない場合は、設定する必要はありません。設定手順の例を確認してください。

①LAN の設定

お使いのパソコンのコントロールパネルから[インターネットオプション]→[接続]→ [LAN の設定]をクリックします。

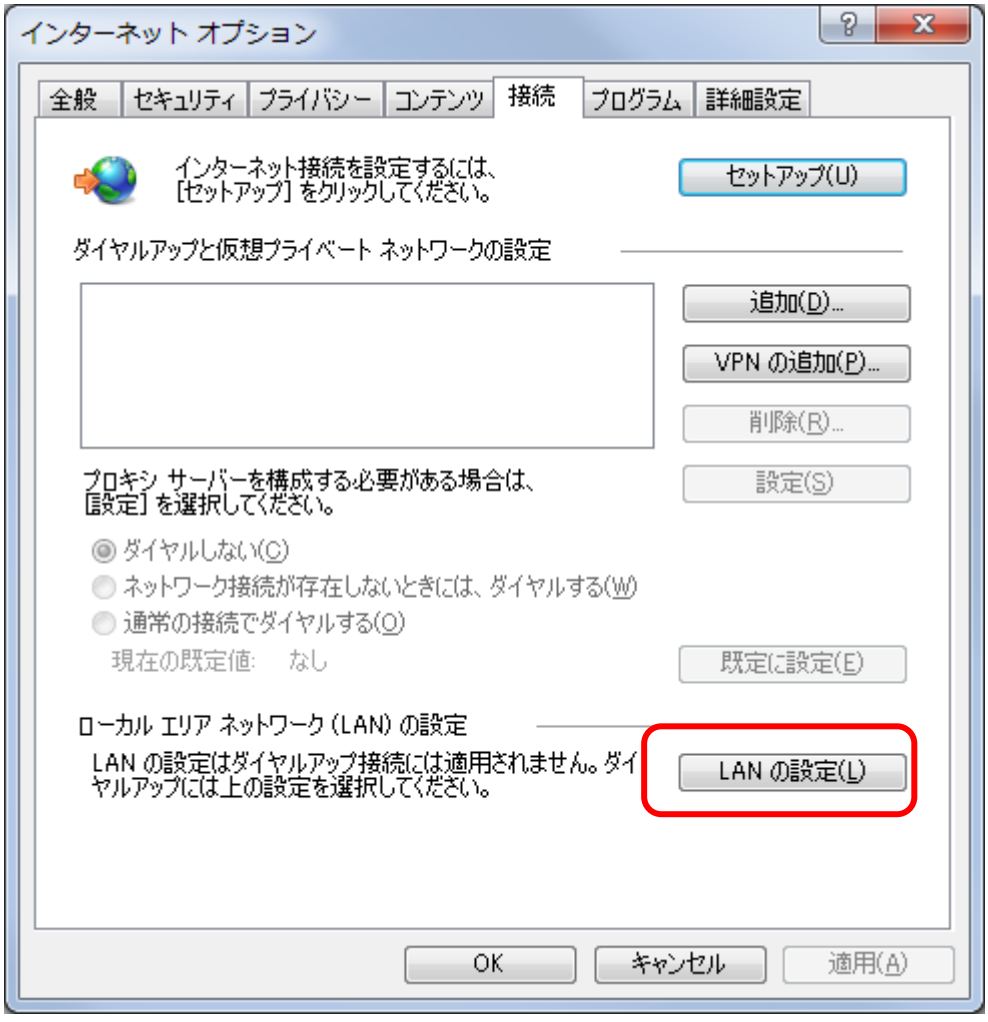

②詳細設定
「詳細設定」をクリックします。

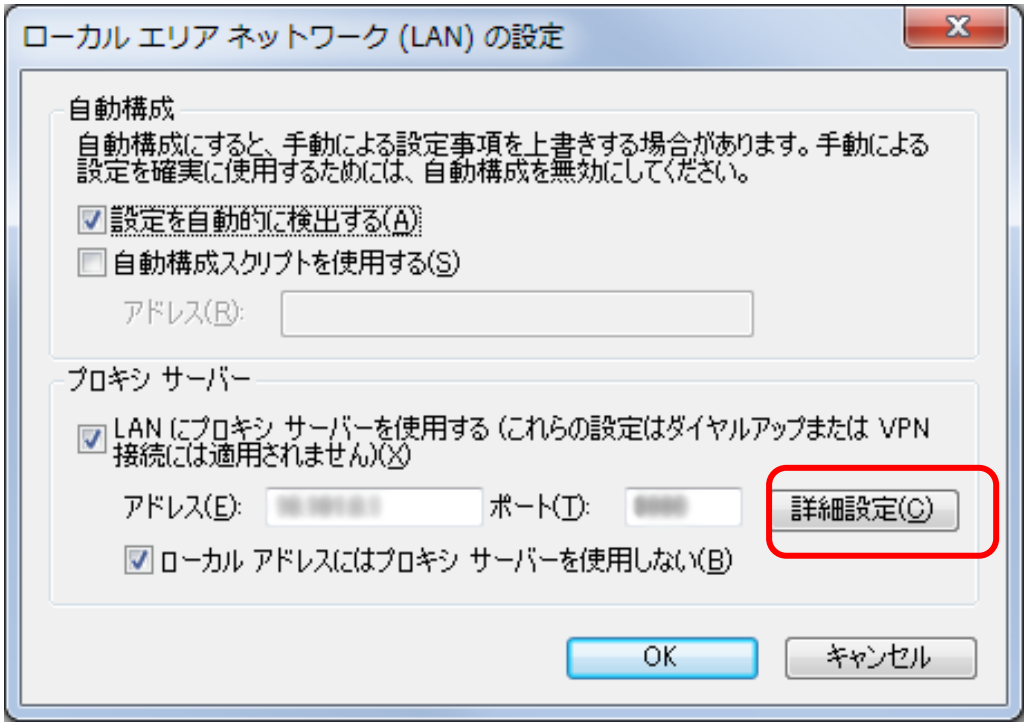

③例外の入力
「例外」欄に PALRO の IP アドレス、またはホスト名を入力してください。

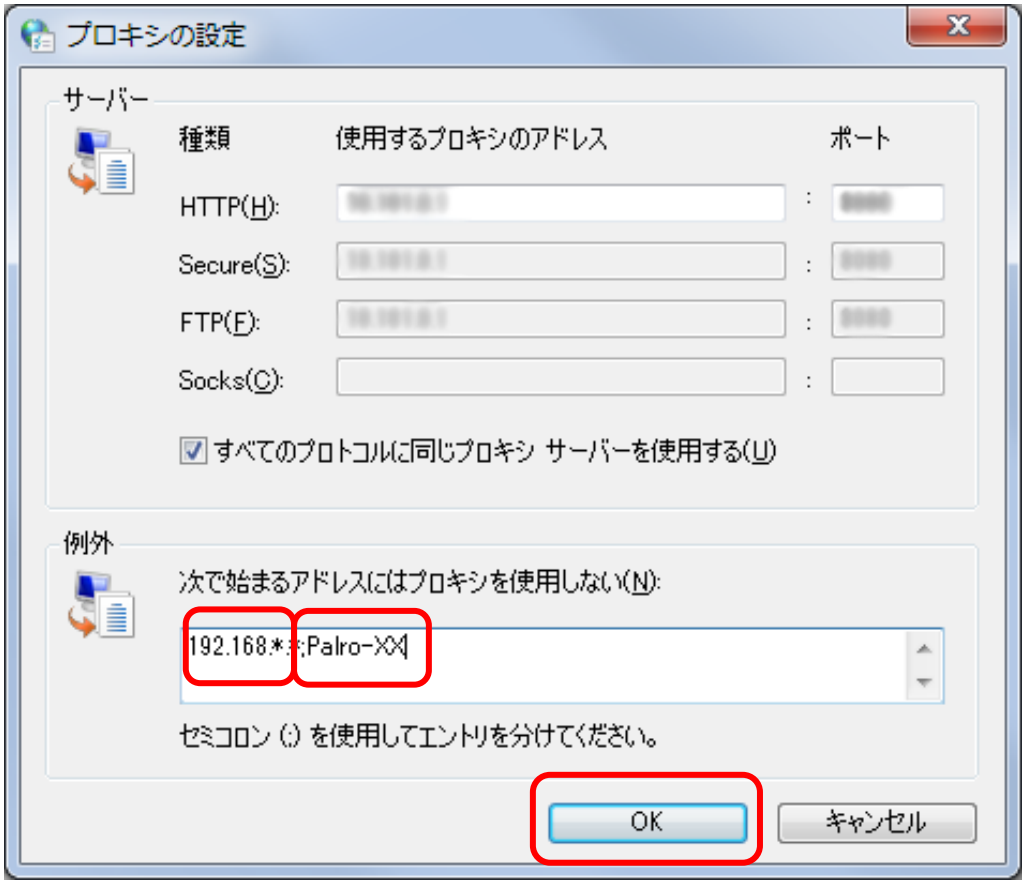

3. 2　PALRO コントロールパネルの使い方

PALRO コントロールパネルは、メールなどの共通設定や各アプリケーションに必要な設定を行うことができます。

3. 2. 1　実行手段

①PALRO をリラックスポジションにして、**「パルロ、コントロールパネルを準備して」**と話しかけてください。

PALRO コントロールパネルを使用する場合は
必ず AC アダプターを PALRO に接続してください。

②PALRO コントロールパネルの起動準備ができると、
『コントロールパネルの準備ができました。5 分以内にアクセスしてください。』と PALRO が発話します。

③パソコンから PALRO （URL:**http://xxxxx/palro**）にアクセスしてください。
“**xxxxx**”には PALRO のホスト名または、PALRO の IP アドレスを指定してください。
例）本書「3. 1. 2ネットワークの設定ファイルを作成する」「例)3」で登録したホスト名「robot01」の場合
→http://robot01/palro
※使用ブラウザは Windows Internet Explorer version8 を推奨しております。

④接続されると、PALRO コントロールパネルの TOP 画面が表示されます。

※接続されると PALRO の顔の LED の三角が消えます。

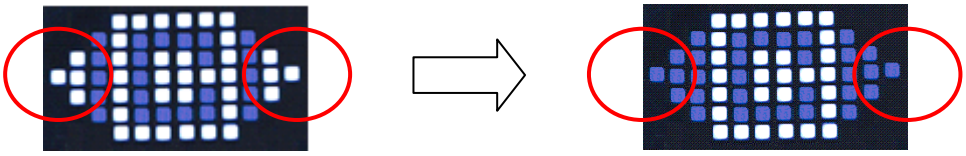

⑤コントロールパネルを終了する場合は、画面下の**[コントロールパネル終了]**ボタンを押下してください。Web ブラウザ上にポップアップメッセージが表示されますので、**[はい]**をクリックしてください。
終了後は、必ずウィンドウを閉じてください。

※以下の場合は PALRO との通信が切断され、PALRO コントロールパネルは終了します。
・ブラウザの[戻る][更新]をクリックする。
・Web ブラウザを閉じる。
・別のサイトへ移動する。
・5 分以上パソコンから PALRO コントロールパネルへアクセスがされなかった場合

⑥Web ブラウザから PALRO にアクセスする前に PALRO コントロールパネルを中止したい場合は、
「パルロ、コントロールパネルを終了して」と話しかけてください。

3. 2. 2

PALRO　コントロールパネル　で確認・設定・変更が可能な項目

内容

確認・設定・変更項目	主な内容
システム情報	Sapie バージョン、シリアル番号、ディスク空き容量、ディスク総要領 累積歩数、今日の歩数を確認できます。 ※出荷時の調整歩数が表示されているため、累積が「0」となっていません。
動作設定	発話スピード、歩行モード、PALRO を設置する高さを設定できます。
ネットワーク情報	ネットワーク設定で設定されたネットワーク情報を確認できます。
プロキシ設定	インターネットにアクセスするための設定を行います。
無線 LAN 情報	ネットワーク設定で設定された無線 LAN 情報を確認できます。
メール設定	メールアドレスを設定することにより、PALRO がメールの到着を お知らせします。
名前登録	本書「3. 3. 8　事前登録されている名前一覧」に以外に名前を 5 件登録 できます。登録した名前を個人登録時に認識することができます。※1
PALRO の初期化	全てのデータが削除され、各種設定が初期値に戻ります。

※1　名前登録について

3. 3　PALRO に個人データ登録をする

PALRO は、あなたや家族、友人の個人データ（名前と顔と声）を 5 人まで覚えます。
5 人までなら、個人データの登録と削除を繰り返し行うことができます。
ここでは、個人データ登録の手順とオーナーの登録手順について説明します。

個人のデータ取得に約 10 分程度時間がかかります。
また、取得した個人データをデータベース登録する時は
一度に登録する人数に関係なく約 1 時間程度時間がかかります。

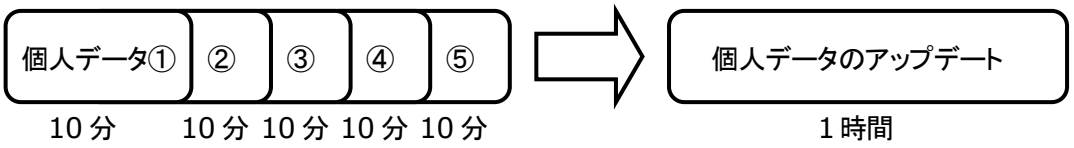

データのアップデート中は、基本動作やアプリケーションの実行
終了処理など一切の動作ができなくなります。

データのアップデートを行う場合は
かならず AC アダプターを PALRO に接続してください。

3. 3. 1　名字の確認

①PALRO が認識できる苗字があるか、本書「3. 3. 8　事前登録されている名前一覧」で確認してください。
※PALRO には約 1,000 種類の名字データが登録されています。

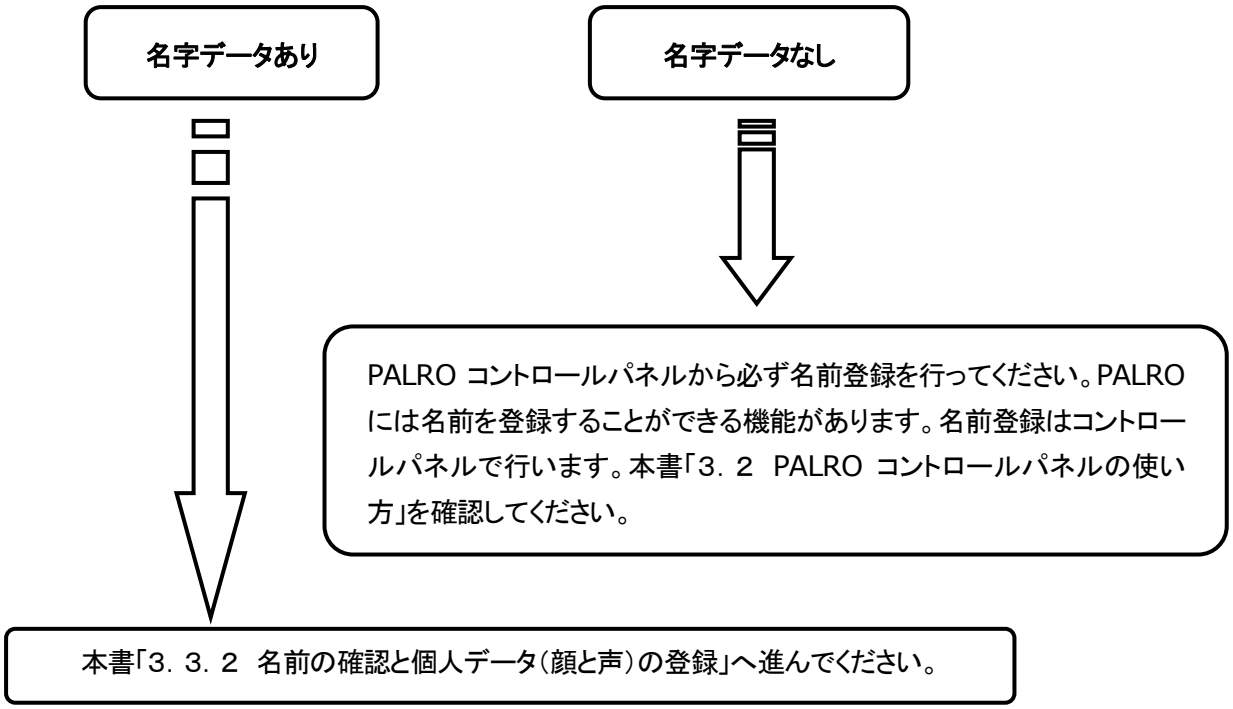

3. 3. 2

名前の確認と個人データ（顔と声）の登録

①PALRO をリラックスポジションにしてください。

②PALRO に**「パルロ 個人登録をして」**と話しかけてください。

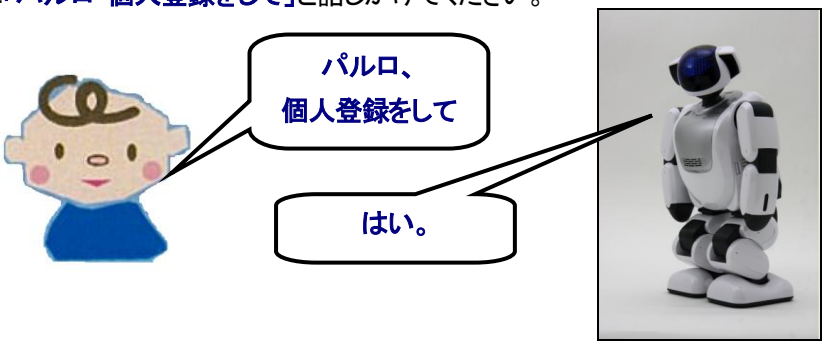

③PALRO が個人データ登録の説明と準備をはじめます。

④PALRO が登録する名前を質問します。
例）
登録する名前が、「タナカ」の場合

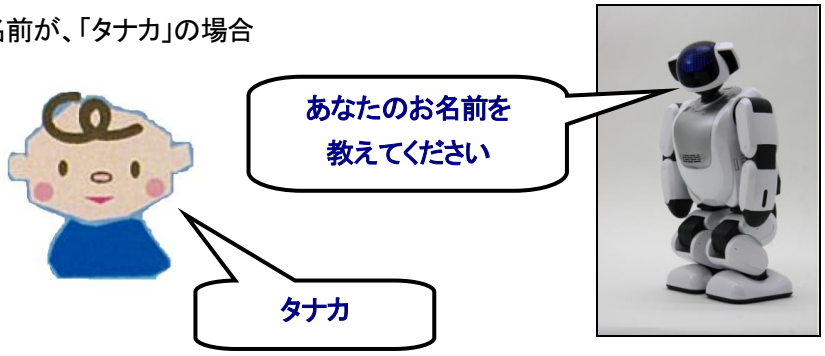

続けて、PALRO が聞き取った名前を確認します。
正しい場合は**「はい」**と答えてください。
名前が違う場合は**「いいえ」**と答え、もう一度登録したい名前を話してください。
個人データ登録を終了する場合は**「やめる」**と答えてください。

伝えた名前で既に個人登録されている場合は、以前登録した人の個人データが上書きされます。
※同じ苗字では複数の登録はできません。

⑤顔のデータ登録を行います。
上下左右と PALRO の指示に従って顔を動かしてください。
PALRO の頭部 LED に撮影残り時間を 9～0 の数字でカウントダウン表示します。

※必要な画像データが取得できない時には
『十分なお顔のデータを取得できませんでした。もう一度登録しますか？』と発話します。
続ける場合は**「はい」**と答えてください。
終了する場合は**「いいえ／やめる」**と答えてください。

⑥声のデータ登録を行います。
PALRO の指示に従い、PALRO に続いて指定の言葉を登録してください。
音声入力が正しく行えない場合は、音声のデータ収集を行わずに⑦へ進みます。

⑦オーナーの登録を行います。
PALRO のオーナーが未登録の場合、『オーナーは〇〇さんでよろしいですか？』と発話します。

例）
オーナーとして登録したい名前が「タナカ」の場合
『オーナーはタナカさんでよろしいですか？』と発話します。

登録を行う場合は**「はい」**、
登録を行わない場合は**「いいえ」**と答えてください。

※オーナー登録の手順については、「3．3．7　オーナーの登録」を参照してください。
また、オーナー登録は後からでも可能です。

⑧個人データのアップデートを行います。
⑤、⑥で取得した個人データのアップデートを行います。
アップデートには 1 時間ほどかかる為、PALRO が以下のように発話します。
『では、お顔と声の情報を分析して、データベースのアップデートを始めます。ぼくは 1 時間ほど分析作業に集中するため、ほかのことが一切できなくなります。今からデータベースのアップデートをはじめてもよろしいですか？』
アップデートを実行する場合は**「はい」**
後日時間のある時にアップデートを実行する場合**「いいえ」**と答えてください。

⑨アップデート中
アップデートは 1 時間ほどかかり、下記 LED パターンが繰り返し表示されます。
※アップデートは 1 時間ほど時間が掛かりますが、1 名でも、5 名でも 1 回の所要時間は同じ 1 時間です。

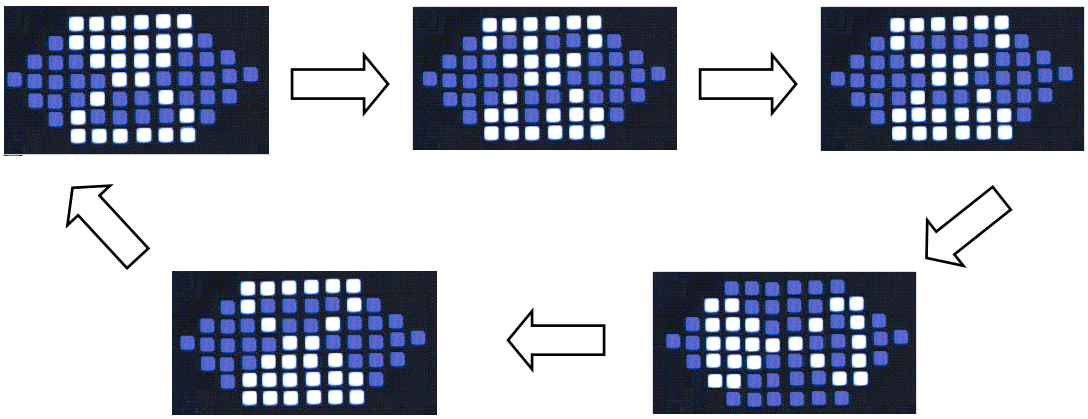

⑩アップデート終了
アップデートが終了すると、『これで、個人データの登録を終了します。』と発話し、PALRO は通常に戻ります。

⑪その他
・5 人を超えた場合は『登録人数を超えているため、個人データ登録ができません。不要な個人データを削除してください。』と発話し、個人登録を終了します。
・5 人を超えた場合は、本書「3．3．6　個人データの削除」を行うことにより、個人データ登録ができるようになります。

・別紙リーフレット「PALRO とグッドコミュニケーションのコツ」に、個人登録用の「写真撮影」する時のコツ
記載されていますので、ご活用ください。

3. 3. 3

個人データベースのアップデート

「3. 3. 2　名前の確認と個人データ（顔と声）の登録」で名前と顔、声のデータが登録済みの場合
実行しなかった個人データのアップデートを別途、実行する事ができます。

①PARLO をリラックスポジションにしてください。

②個人データの登録を行います。
PARLO に**「パルロ　データベースのアップデートを開始して」**と話しかけてください。

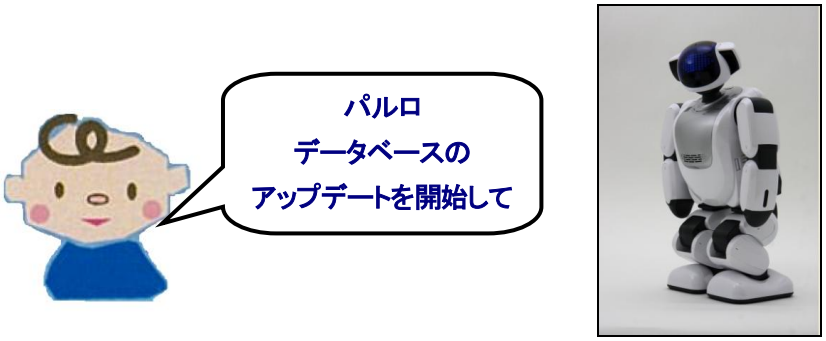

『お顔と声の情報を分析して、データベースのアップデートを始めます。ぼくは、1 時間ほど分析作業に集中するため、ほかのことが一切できなくなります。今からデータベースのアップデートをはじめてもよろしいですか？』と発話します。

アップデートを実行する場合は**「はい」**
実行しない場合は**「いいえ」**と答えてください。
アップデートは約 1 時間程度時間がかかりますが、
1 名でも、5 名でも 1 回の所要時間は同じ約 1 時間程度です。

3. 3. 4 個人データの更新

PALRO に登録済みの顔や声の更新を行う事ができます。
ヘアースタイルなどを大きく変更した時や個人認識がされにくくなったと感じた時には個人データの更新をお勧めします。

①PALRO をリラックスポジションにしてください。

②PALRO に**「パルロ 個人登録をして」**と話しかけてください。

③以下、「3．3．2　名前の確認と個人データ（顔と声）の登録」の手順と同じです。

途中、パルロが更新の確認をします。

例）
個人データの更新をしたい名前が「タナカ」の場合
『タナカさんの個人データが既に存在しますので更新します。』と発話します。

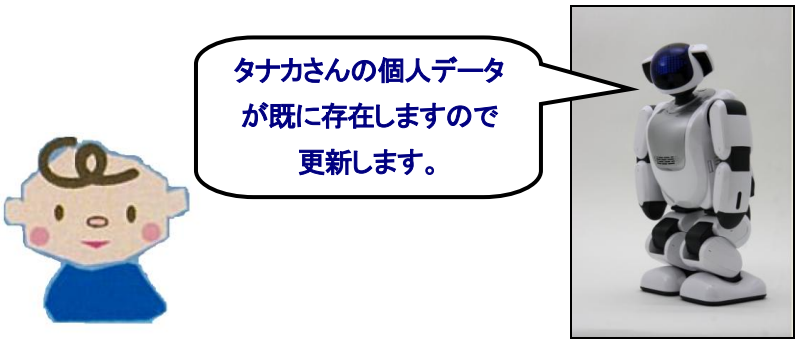

3. 3. 5 声データの更新

1ヶ月以上、PALRO に登録した個人データ（声）が認識できない場合、
PARLO から声のデータ収集のお願いを発話することがあります。

3. 3. 6

個人データの削除

①PALRO をリラックスポジションにしてください。

②PALRO に**「パルロ　個人データを削除して」**と話しかけてください。

③PALRO が『個人データを削除します。よろしいですか？』と発話しますので、
削除を行う場合は**「はい」**
削除行わない場合は**「いいえ」**と答えてください。

④PALRO が『今、ぼくが覚えているのは、〇〇さん、〇〇さん、〇〇さん、の 3 人です』と
個人データ登録されている名前と人数を伝えます。
続けて『どなたを削除するか名前を教えてください』と発話しますので、
削除する個人データの名前を話してください。

例）
削除する個人データが「タナカ」の場合

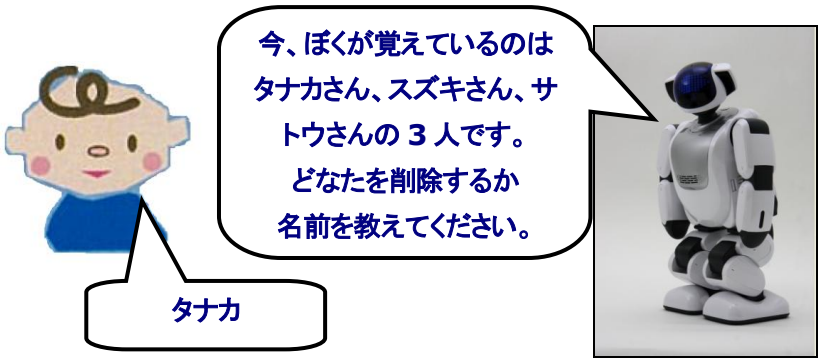

⑤PALRO が聞き取った名前を確認します。
正しい場合は**「はい」**、
名前が違う場合は**「いいえ」**と答え、もう一度削除したい名前を答えてください。
個人データの削除を終了する場合は**「やめる」**と答えてください。

⑥個人データの削除が完了したら、アプリケーションが終了します。
削除した名前でオーナー登録している場合、オーナーの情報も削除され、オーナー未登録状態になります。

⑦その他
個人データを削除しても「3．3．8　事前登録されている名前一覧」に登録されている名前や
コントロールパネルで「名前登録」に登録した名前は削除されません。
名前に関係づけた個人データのみを削除します。

3. 3. 7

オーナーの登録

PALRO には、1 名のオーナー登録ができます。

①PALRO をリラックスポジションにしてください。

②PALRO に**「パルロ オーナー登録をして」**と話しかけてください。

③PALRO が『オーナー登録をします。よろしいですか？』と発話します。
登録を行う場合は**「はい」**
登録を行わない場合は**「いいえ」**と答えてください。

④PALRO が『今、ぼくが覚えているのは、〇〇さん、〇〇さん、〇〇さんの 3 人です』と
個人データ登録されている名前と人数を伝えます。
続けて『どなたをオーナーとして登録するか名前を教えてください』と発話しますので
登録する個人データの名前を話してください。

例）
オーナー登録する個人データが「タナカ」の場合

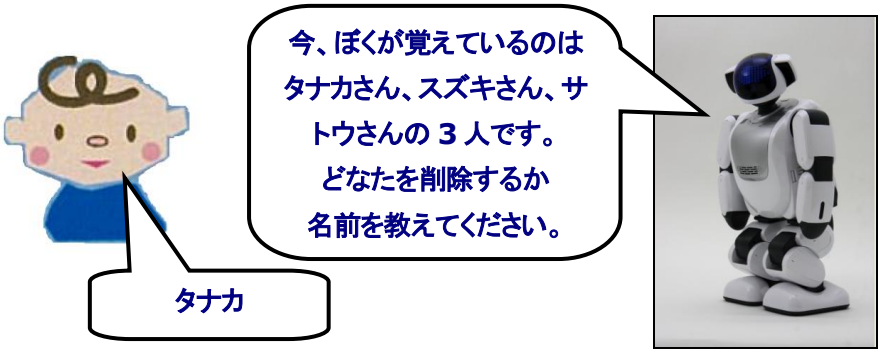

④PALRO がにオーナーとして登録したい名前を確認します。
正しい場合は**「はい」**と答えてください。
名前が違う場合は**「いいえ」**と答え、もう一度登録したい名前を答えてください。

⑤オーナー登録が完了したら、アプリケーションが終了します。

⑥その他
既にオーナー登録が行われている場合は、現オーナーからの変更を実行して良いか、確認します。

写真撮影の際は出来るだけ日常で一番多く PARLO と過ごす場所で、
音声の入力は出来るだけ静かな場所で行ってください。

個人登録のアプリケーションを終了したい場合は、
PALRO からの問いかけに**「やめる」**と話してください。

3.3.8

事前登録されている名前一覧

ア	アイカワ	ア	アマミヤ		イシバシ	イ	イマダ	ウ	ウノ	オ	オオシマ
	アイザワ		アライ		イシハラ		イマニシ		ウミノ		オオゼキ
	アイソ		アラカワ		イシマル		イマムラ		ウメザワ		オオタカ
	アイダ		アラキ		イシムラ		イムラ		ウメダ		オオタキ
	アイハラ		アリガ		イシモト		イリエ		ウメヅ		オオタケ
	アオキ		アリタ		イシヤマ		イワイ		ウメハラ		オオタニ
	アオノ		アリマ		イシワタ		イワキ		ウメムラ		オオツ
	アオヤギ		アンザイ		イズミ		イワサ		ウメモト		オオツカ
	アオヤマ		アンドウ		イセ		イワサキ		ウラタ		オオツキ
	アカイ	イ	イイジマ		イソガイ		イワシタ		ウラノ		オオツボ
	アカギ		イイダ		イソザキ		イワセ	エ	エガワ		オオトモ
	アカサカ		イイヅカ		イソノ		イワタ		エグチ		オオニシ
	アカザワ		イイノ		イソベ		イワブチ		エザキ		オオヌキ
	アカシ		イイムラ		イダ		イワマ		エノモト		オオヌマ
	アカバネ		イエダ		イタガキ		イワムラ		エバラ		オオノ
	アカマツ		イガラシ		イタクラ		イワモト		エビサワ		オオバ
	アキタ		イガワ		イタバシ	ウ	ウエキ		エビハラ		オオハシ
	アキバ		イクタ		イチカワ		ウエシマ		エンドウ		オオバヤシ
	アキモト		イグチ		イチハラ		ウエスギ	オ	オイカワ		オオハラ
	アキヤマ		イケウチ		イチムラ		ウエダ		オオイ		オオヒラ
	アクツ		イケガミ		イデ		ウエタケ		オオイシ		オオムラ
	アサイ		イケダ		イデグチ		ウエノ		オオイワ		オオモリ
	アサガワ		イケタニ		イトウ		ウエハラ		オオウチ		オオヤ
	アサクラ		イコマ		イナガキ		ウエマツ		オオエ		オオヤマ
	アサダ		イザワ		イナダ		ウエムラ		オオオキ		オオワダ
	アサヌマ		イシイ		イナバ		ウカイ		オオオタ		オカ
	アサノ		イシガキ		イナムラ		ウサミ		オオオミ		オカザキ
	アサミ		イシカワ		イヌイ		ウスイ		オオカワ		オガサワラ
	アシザワ		イシグロ		イノウエ		ウダ		オオカワラ		オカジマ
	アシダ		イシザカ		イノセ		ウダガワ		オオクボ		オカダ
	アソウ		イシザキ		イハラ		ウチダ		オオクマ		オガタ
	アダチ		イシザワ		イマイ		ウチノ		オオクラ		オカノ
	アヅマ		イシダ		イマイズミ		ウチヤマ		オオゴシ		オカベ
	アベ		イシヅカ		イマガワ		ウツノミヤ		オオサキ		オカムラ
	アマノ		イシノ		イマギ		ウツミ		オオサワ		オカモト

オ	オカヤス	カ	カザマ	カ	カメイ	キ	キタウラ	ク	クリバヤシ	コ	コマイ
	オカヤマ		カジ		カメダ		キタオカ		クリハラ		コマツ
	オガワ		カジノ		カメヤマ		キタガワ		クリモト		ゴミ
	オキ		カシマ		カラサワ		キタグチ		クロイワ		コミネ
	オギノ		カジヤマ		カワイ		キタザワ		クロカワ		コミヤ
	オギワラ		カシワギ		カワウチ		キタジマ		クロキ		コミヤマ
	オク		カシワバラ		カワカミ		キタダ		クロサキ		コムロ
	オクダ		カジワラ		カワグチ		キタニ		クロサワ		コモリ
	オクノ		カスガ		カワサキ		キタノ		クロダ		コヤナギ
	オグマ		カスヤ		カワシマ		キタハラ		クロタキ		コヤマ
	オクムラ		カセ		カワセ		キタムラ		クワタ		コンドウ
	オクヤマ		カタオカ		カワダ		キタヤマ		クワバラ		コンノ
	オグラ		カタギリ		カワナ		キド	コ	コイケ	サ	サイトウ
	オザキ		カタヤマ		カワニシ		キノシタ		コイズミ		サエキ
	オサダ		カツタ		カワノ		キハラ		コイデ		サエグサ
	オザワ		カツラ		カワハタ		キムラ		コウノ		サオトメ
	オゼキ		カトウ		カワバタ		キモト		コウダ		サカイ
	オダ		カドクラ		カワハラ		キヨタ		コウベ		サカキバラ
	オダギリ		カドヤ		カワベ	ク	クサカ		コウムラ		サカグチ
	オチ		カトリ		カワマタ		クサカベ		コガ		サカシタ
	オチアイ		カナイ		カワムラ		クサノ		コクブ		サカタ
	オノ		カナザワ		カワモト		クスノキ		コクボ		サカノ
	オノエ		カナモリ		カン		クスモト		コグレ		サカモト
	オノダ		カナヤ		カンザキ		クドオ		コサカ		サガワ
	オノデラ		カナヤマ		カンダ		クニイ		コジマ		サクマ
	オバタ		カネコ		カンノ		クボ		コスギ		サクライ
	オハラ		カネシロ		カンバラ		クボタ		コスゲ		ササガワ
	オマタ		カネダ	キ	キウチ		クマガイ		コダカ		ササキ
	オンダ		カネモト		キクチ		クマクラ		コタニ		サタ
カ	カイ		カノ		キシ		クマザワ		コダマ		サタケ
	カガワ		カノウ		キシダ		クメ		コデラ		サトウ
	カキヌマ		カマガタ		キジマ		クラタ		ゴトウ		サナダ
	カゲヤマ		カマタ		キシモト		クラモチ		コニシ		サノ
	カサイ		カミヤ		キタ		クラモト		コバヤシ		サメシマ
	カサハラ		カミヤマ		キダ		クリタ		コボリ		サワ

サ	サワイ	シ	ショウジ	セ	セノオ	タ	タキザワ	タ	タハラ	テ	テヅカ
	サワダ		ショウダ		セリザワ		タキモト		タブチ		テライ
	サワムラ		シライ	ソ	ソウマ		タグチ		タマイ		テラウチ
シ	シイナ		シライシ		ソガ		タケイ		タマガワ		テラオ
	シオザキ		シラカワ		ソネ		タケウチ		タマキ		テラオカ
	シオザワ		シラキ		ソノダ		タケザワ		タムラ		テラサキ
	シオタ		シラトリ		ソメヤ		タケシタ	チ	チダ		テラサワ
	シオノ		シンタニ	タ	タイラ		タケダ		チバ		テラシマ
	シオヤ		シンドウ		タカイ		タケナカ		チヨダ		テラダ
	シガ		シンボ		タカオ		タケバヤシ	ツ	ツカゴシ		テラニシ
	シシド		ジンボ		タカオカ		タケハラ		ツカダ		テラモト
	シダ	ス	スガヌマ		タカギ		タケムラ		ツカハラ	ト	ドイ
	シナガワ		スガヤ		タカサキ		タケモト		ツカモト		トウマ
	シノ		スガワラ		タカザワ		タサキ		ツキオカ		トオヤマ
	シノザキ		スギウラ		タカシマ		タザワ		ツクダ		トガシ
	シノダ		スギサキ		タカセ		タジマ		ツジ		トキワ
	シノヅカ		スギタ		タカダ		タシロ		ツジイ		トクダ
	シノハラ		スギノ		タカツ		タダ		ツシマ		トクナガ
	シバザキ		スギハラ		タカナシ		タチカワ		ツジムラ		トクヤマ
	シバタ		スギムラ		タカノ		タチバナ		ツジモト		トシマ
	シバヤマ		スギモト		タカハ		タツミ		ツダ		トダ
	シブヤ		スギヤマ		タカハシ		ダテ		ツチダ		トツカ
	シマ		スズキ		タカハタ		タテイシ		ツチヤ		トバ
	シマザキ		スドウ		タカハラ		タドコロ		ツツイ		ドバシ
	シマダ		スナガ		タカマツ		タナカ		ツヅキ		トビタ
	シマヅ		スミタ		タカミ		タナハシ		ツツミ		トビタニ
	シマノ		スミヨシ		タガミ		タナベ		ツネカワ		トミオカ
	シマムラ		スヤマ		タカムラ		タニ		ツノダ		トミザワ
	シマモト		スワ		タカヤ		タニガワ		ツバタ		トミタ
	シミズ	セ	セガワ		タカヤナギ		タニグチ		ツボイ		トミナガ
	シムラ		セキ		タカヤマ		タニダ		ツムラ		トムロ
	シモカワ		セキグチ		タガワ		タニムラ		ツルオカ		トヤマ
	シモダ		セキネ		タキ		タニモト		ツルタ		トヨダ
	シモムラ		セキヤ		タキガワ		タニヤマ		ツルミ		トリイ
	シモヤマ		セト		タキグチ		タバタ	テ	テジマ		トリウミ

ナ	ナイトウ		ナミキ		ノダ	ハ	ハヤシダ	フ	フカヤ	ホ	ホシ
	ナオイ		ナラ		ノナカ		ハラ		フクイ		ホシノ
	ナカ		ナリタ		ノハラ		ハラグチ		フクオカ		ホソイ
	ナカイ		ナルセ		ノマ		ハラダ		フクザワ		ホソカワ
	ナガイ		ナンバ		ノムラ		バン		フクシマ		ホソダ
	ナカオ		ナンブ		ノモト		ハンダ		フクダ		ホソノ
	ナガオ	ニ	ニシ	ハ	ハガ		バンドウ		フクチ		ホソヤ
	ナカオカ		ニシイ		ハギワラ	ヒ	ヒガシ		フクナガ		ホッタ
	ナガオカ		ニシウラ		ハシヅメ		ヒガシノ		フクハラ		ホリ
	ナカガワ		ニシオ		ハシモト		ヒグチ		フクモト		ホリイ
	ナガサキ		ニシオカ		ハスミ		ヒダカ		フクヤマ		ホリウチ
	ナカザト		ニシカワ		ハセ		ヒトミ		フジイ		ホリエ
	ナカザワ		ニシグチ		ハセガワ		ヒノ		フジオカ		ホリカワ
	ナガサワ		ニシザワ		ハセベ		ヒライ		フジカワ		ホリグチ
	ナカジマ		ニシジマ		ハタ		ヒラオ		フジキ		ホリコシ
	ナガシマ		ニシダ		ハダ		ヒラオカ		フジクラ		ホンダ
	ナガセ		ニシタニ		ハタケヤマ		ヒラガ		フジサキ		ホンマ
	ナカタ		ニシノ		ハタナカ		ヒラカワ		フジサワ	マ	マエカワ
	ナガタ		ニシハラ		ハタノ		ヒラサワ		フジタ		マエジマ
	ナカタニ		ニシムラ		ハッタ		ヒラタ		フジノ		マエダ
	ナカツカ		ニシモト		ハットリ		ヒラツカ		フジマキ		マキ
	ナカニシ		ニシヤマ		ハトリ		ヒラノ		フジムラ		マキタ
	ナカネ		ニシワキ		ハナイ		ヒラバヤシ		フジモト		マキノ
	ナカノ		ニッタ		ハナオカ		ヒラマツ		フジモリ		マサキ
	ナガノ		ニノミヤ		ハナダ		ヒラヤマ		フジワラ		マスイ
	ナカバヤシ		ニワ		ババ		ヒロカワ		フセ		マスダ
	ナカハラ	ヌ	ヌマタ		ハマ		ヒロサワ		フナツ		マスヤマ
	ナカミチ	ネ	ネギシ		ハマグチ		ヒロシマ		フナバシ		マチダ
	ナカムラ		ネモト		ハマザキ		ヒロセ		フルカワ		マツイ
	ナカモト	ノ	ノガミ		ハマダ		ヒロタ		フルサワ		マツウラ
	ナカヤマ		ノグチ		ハマナカ		ヒロタカ		フルタ		マツオ
	ナガヤマ		ノザキ		ハマノ	フ	フカイ		フルヤ		マツオカ
	ナグモ		ノザワ		ハマモト		フカサワ		フルヤマ		マツカワ
	ナス		ノジマ		ハヤカワ		フカダ	ホ	ホウジョウ		マツキ
	ナトリ		ノジリ		ハヤシ		フカミ		ホサカ		マツザキ

マ	マツザワ	ミ	ミズシマ	ミ	ミヤザキ	メ	メグロ	ヤ	ヤマモト	ヨ	ヨネダ
	マツシタ		ミズタ		ミヤザワ	ヤ	ヤナギサワ	ユ	ユアサ		ヨネヤマ
	マツシマ		ミズタニ		ミヤジ		ヤナギダ		ユウキ	ワ	ワカバヤシ
	マツダ		ミズノ		ミヤシタ		ヤナギハラ		ユカワ		ワカバヤシ
	マツナガ		ミスミ		ミヤジマ		ヤノ		ユモト		ワカマツ
	マツノ		ミゾグチ		ミヤタ		ヤハギ	ヨ	ヨコイ		ワカヤマ
	マツバ		ミタニ		ミヤノ		ヤベ		ヨコオ		ワキタ
	マツバラ		ミツイ		ミヤハラ		ヤマウチ		ヨコカワ		ワダ
	マツムラ		ミツハシ		ミヤモト		ヤマオカ		ヨコタ		ワタナベ
	マツモト		ミツモト		ミヤワキ		ヤマガタ		ヨコヤマ		ワタベ
	マツヤ		ミナカミ		ミヨシ		ヤマガミ		ヨシイ		
	マツヤマ		ミナガワ		ミワ		ヤマカワ		ヨシオカ		
	マトバ	ミ	ミナト	ム	ムカイ		ヤマギシ		ヨシカワ		
	マナベ		ミナミ		ムカイヤマ		ヤマグチ		ヨシザキ		
	マノ		ミネギシ		ムトウ		ヤマザキ		ヨシザワ		
	マルイ		ミハラ		ムライ		ヤマシタ		ヨシダ		
	マルヤマ		ミムラ		ムラオカ		ヤマシロ		ヨシナガ		
ミ	ミウラ		ミモリ		ムラカミ		ヤマダ		ヨシノ		
	ミカミ		ミヤウチ		ムラコシ		ヤマト		ヨシハラ		
	ミキ		ミヤガワ		ムラセ		ヤマナカ		ヨシムラ		
	ミサワ		ミヤギ		ムラタ		ヤマネ		ヨシモト		
	ミシマ		ミヤケ		ムラマツ		ヤマノ		ヨダ		
	ミズグチ		ミヤサカ		ムラヤマ		ヤマムラ		ヨネザワ		

第4章　故障かな？と思ったら

4．1　PALRO の自己診断をする

PALRO が各デバイスおよびセンサー類の診断を行います。
PALRO の自己診断には以下の 2 パターンがあります。
　①起動時に必行う自己診断
　②ユーザーの発話で行う自己診断

4.1.1

起動時に実行手段行う自己診断

①自己診断は起動時に毎回必ず実行されます。
　起動時の自己診断で異常がなかった場合、PALRO は何も話しません。

②自己診断中は顔の LED を表示します。

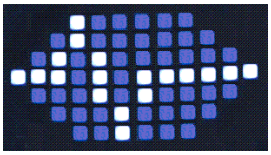

③自己診断終了後、PALRO は起動します。

4.1.2

発話による自己診断

①PALRO をリラックスポジションにしてください。

②PALRO に**「パルロ　自己診断をして」**と話しかけてください。PALRO が自己診断を開始します。

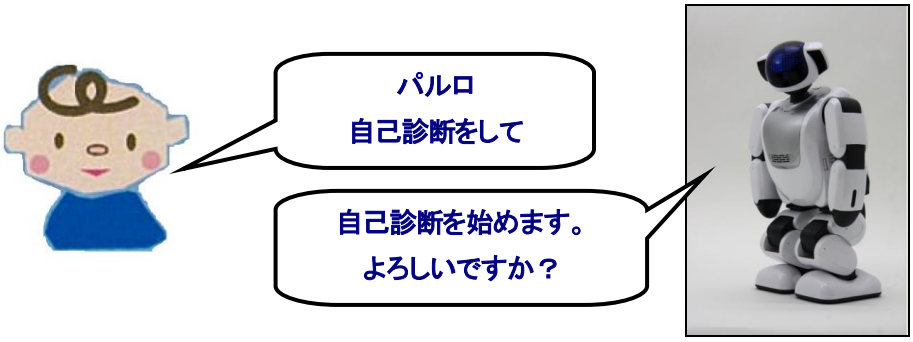

自己診断を行う場合は**「はい」**、自己診断を行わない場合は**「いいえ」**
自己診断を終了する場合は**「やめる」**と答えてください。

■自己診断中は、下記の顔の LED パターンが右に流れます。

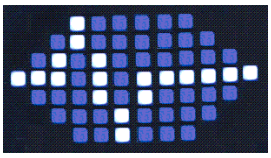

③異常がない場合、PALRO が以下のように発話し、自己診断を終了します。
『自己診断が終了しました。アクチュエーターとセンサー、ネットワークデバイス、カメラとの接続状態とドライブの空きエリアを確認しました。全てのデバイスとの通信は正常におこなわれています。また、残りのドライブ空きエリアにも問題はありませんでした。』

④異常が見つかった場合は頭部 LED が点滅し、エラー内容を発話して終了します。
エラー内容は警告事項と注意事項の 2 つがあります。

■「警告」事項の発話中は、顔の LED が「十」を繰り返し表示します。

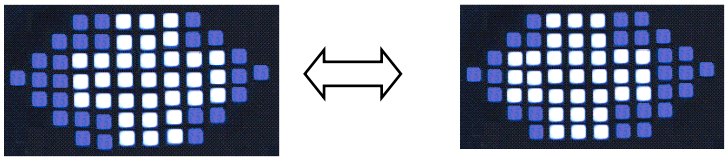

■「注意」事項の発話中は、顔の LED が「！」を表示します。

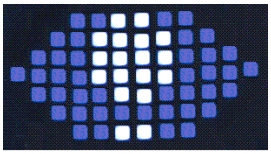

警告事項：PALRO サポートセンターにお問い合わせください。
注意事項：通知した注意事項に従いご利用ください。

4．2　主なトラブルと解決方法

PALRO サポートセンターにご相談になる前に、以下の項目をチェックしてみてください。
それでも解決しない場合は、PALRO サポートセンターへご相談ください。

症状	原因→対策
1．開封時、商品に欠品があった	速やかに PALRO サポートセンターへご連絡ください。
2．起動／終了ボタンを押しても起動しない	◆バッテリー駆動の場合 ①バッテリーパックは入っていますか？ →バッテリーパックを奥まで差し込んでください。 ②バッテリーパックが充電されていますか？ →バッテリー残量が少なくなると起動しません。速やかに充電を開始してください。 ③背面部のバッテリースイッチは ON になっていますか？ →OFF の場合、ON にしてから起動／終了ボタンを押してください。 ◆AC アダプター駆動の場合 ①AC アダプターを正しく接続していますか？ →電源コードと電源コンセントの差し込みを確認してください。 →AC アダプターと電源コードの差し込みを確認してください。 →DC プラグを DC ジャックの奥まで差し込んでください。 →AC アダプター本体の LED が表示されているか確認してください。 LED が表示されていない場合は PALRO サポートセンターにお問い合わせください。 ②前回使用した時の終了は正しく終了しましたか？ →PALRO はパソコンと同じように正しく終了できなかった場合は再起動しないことがあります。一旦、PALRO の電源を切り、再度起動してください。また、終了時は本書「2．5　PALRO のシステムを終了する」の手順で終了してください。
3．電源 ON 後、しばらく待っても LED が点滅したまま起動しない	一旦、PALRO の電源を切り、再度起動してください。 手順は、本書「2．3　PALRO を起動する」を確認してください。
4．アクチュエーターに力が入らない	①長い時間歩行したり、立たせたままにしましたか？ →アクチュエーターが過熱した場合、安全機能が働き、力が入りません。温度が下がるまでお待ちください。適温になりましたら通常通りに動くことができます。 ②PALRO を持ち上げましたか？ →安全機能が働き、首以外のアクチュエーターから通電を停止します。リラックスポジションにセットして、**「パルロ、立ち上がって」**と PALRO に指示してください。PALRO が立ち上がり、通常通り動けるようになります。

4. アクチュエーターに力が入らない	③無理な力がかかったり、異常な行動をしましたか？ →アクチュエーターが劣化している。もしくは壊れています。PALRO サポートセンターにお問い合わせください。 →アクチュエーターの電源が過電流で出力制限されています。PALRO サポートセンターにお問い合わせください。
5. 音が出ない	音量設定が最小になっていませんか？ →**「パルロ、ボリュームを上げて」**と PALRO に指示すると音量が調整できます。
6. バッテリーパックの充電ができない	①AC アダプターを正しく接続していますか？ →電源コードと電源コンセントの差し込みを確認してください。 →AC アダプターと電源コードの差し込みを確認してください。 →DC プラグを DC ジャックの奥まで差し込んでください。 →AC アダプター本体の LED が点灯しているか確認してください。LED が表示していない場合は PALRO サポートセンターにお問い合わせください。 ②バッテリースイッチが OFF になっていませんか？ →PALRO の背面部のバッテリースイッチを ON にしてください。 ③バッテリーパックが正しく入っていますか？ →バッテリーパックを正しく入れなおして、必ずバッテリーカバーを取り付けてください。 ④バッテリーパックが満充電になっていませんか？ →バッテリーパックが満充電の場合は充電を開始しません。
7. 話しかけても反応がない	①サイレントモードになっていませんか？ →サイレントモードを解除してください。PALRO に**「パルロ、しゃべっていいよ」**と話しかけてください。 ②騒音が大きい環境で使用していませんか？ →騒音の小さい環境でお試しください。
8. 立ち上がらない（座ったままの状態）	①リラックスポジションが無理な姿勢になっていませんか？ →足裏が床面についていない、左右片方だけ足が伸びているなど、バランスが取れないと判断した場合は立ち上がらないことがあります。正しいリラックスポジションに置きなおしてください。 ②アクチュエーターが故障の可能性があります。 →項番4の「アクチュエーターに力が入らない」を参照してください。
9. 転んで歩けない	①バッテリー残量は充分にありますか？ →バッテリーが少なくなっていると上手く歩けなくなります。充電をおこなってください。 ②柔らかく安定性のない床面で動かそうとしていませんか？ →できるだけ安定した床面（場所）でご使用ください。 ③凹凸のある床面で動かそうとしていませんか？ →安定した床面（場所）でご使用ください。

9. 転んで歩けない	④アクチュエーターの動きに異常はありませんか？ →アクチュエーターが劣化している場合があります。 速やかに PALRO サポートセンターに修理をご依頼ください。
10. 動作中に突然動きが止まった	①バッテリー残量は充分にありますか？ →バッテリー残量が少なくなるとその場でしゃがみ動きが止まります。充電をおこなってください。 ②PALRO を持ち上げませんでしたか？ →PALRO を持ち上げると安全機能が働き、首以外のアクチュエーターから通電を停止します。リラックスポジションにセットして、「**パルロ、立ち上がって**」とPALROに指示してください。PALRO が立ち上がり動けるようになります。
11. 異音がする	①動いた時のアクチュエーターからの異音ですか？ →アクチュエーター内部のギアが破損している可能性があります。ただちに使用を中止し、本書「2. 5　PALRO のシステムを終了する」の手順にしたがい電源を切り、PALRO　サポートセンターに連絡してください。 ②直立時のアクチュエーターからの「ジー」という音ですか？ →姿勢保持のため、力がかかっている状態です。故障ではありません。 ③一部分のアクチュエーターからの音が気になりますか？ →一箇所に負担がかかっていることがあります。一度持ち上げてリラックスポジションに置きなおしてください。
12. PALRO の振動が止まらない	アクチュエーターが老朽化し交換時期にきている可能性があります。転倒の危険がありますので、PALRO サポートセンターへ修理をご依頼ください。
13. 異臭がする	①煙が出ていませんか？ →火事や爆発の恐れがあります。ただちに使用を中止し、本書「2. 5　PALRO のシステムを終了する」の手順にしたがい電源を切り、PALRO サポートセンターに連絡してください。 ②塗装の溶剤の匂いが残っている場合があります。
14. ネットワークに接続できない	ネットワークの設定は行いましたか？ →ネットワークの設定を行ってください。詳細は本書「3. 1ネットワークの設定」を確認ください。
15. USB メモリを認識しない	USB　メモリーによって、認識できない場合があります。別の種類の USB メモリーを使用してください。
16.「温度上昇のため、一部運動機能を停止します」となってから復旧しない	①冷却時間は充分ですか？ →PALRO は外気温の影響も受けます。温度が下がりにくい環境の場合は一度電源を切り、充分に冷却してからご使用ください。 ②システムソフトウェアのバージョンは最新ですか？ →最新のシステムソフトウェアにアップデートしてください。 「**パルロ、システムをアップデートして**」と話しかけてください。

17. 自己診断で毎回エラーが発生する	デバイスの故障の可能性があります。PALRO サポートセンターへ修理をご依頼ください。
18. AC アダプターを外しても通電している	バッテリーパックから電源供給されている状態です。背面のバッテリースイッチを OFF にし、バッテリーを取り外してください。
19. アプリケーションの動作がおかしい	アプリケーションは動作確認済みのシステムソフトウェアにインストールしていますか？ →動作確認バージョンと異なるバージョンのシステムソフトウェア上ではアプリケーションが正しく動作しない場合があります。動作確認済みのシステムソフトウェアにインストールしてお楽しみください。
20. 足裏センサーが反応しない	サイレントモードになっていませんか？ →サイレントモード時は足裏センサーが反応しません。 PALRO に**「パルロ、しゃべっていいよ。」**と話しかけ、サイレントモードを解除してください。
21. 電源が突然切れた	バッテリーパックが正しく装着されていないと、振動でバッテリーパックが外れる場合があります。バッテリーパックを奥まで差し込み、バッテリーカバーを正しく閉めてください。バッテリーの取り扱い方法は、本書「2. 2　バッテリーパックの取り扱い方法」を確認してください。
22. 音声が認識しにくくなった	①システムアップデートを行いましたか？ →システムソフトウェアのバージョンにより認識する言葉が変わっています。最新のシステムソフトウェアにアップデートしてください。**「パルロ、システムをアップデートして」**と話しかけてください。 ②たくさんのアプリケーションを追加していませんか？ →アプリケーションの組み合わせによって、音声認識率が変わります。ご使用にならないアプリケーションをアンインストールすることにより音声認識率が改善できます。 ③マイクの感度が周囲の音の大きさにあっていますか？ →周囲の音の大きさにマイクの感度があっていない可能性があります。本書「2. 4. 2　PALRO とスムーズに会話するためには」を参考にして、マイクの感度を変更してみてください。
23. .頭部 LED にエラーが表示され、『異常を検知しました。直ちに使用を中止し電源を切ってください。』と繰り返しメッセージが流れる	本体に通常よりも過大な電流が流れた可能性があります。安全のため、以下の手順にしたがい電源を切ってください。 ・起動/終了ボタンを押し、電源を切ってください ・バッテリースイッチを OFF にしてください。 ・本体から DC プラグを抜いてください。 ・本体からバッテリーパックを取り外してください。 ・電源プラグをコンセントから抜いてください。 速やかに、PALRO サポートセンターに連絡してください。

4. 3 お問い合わせ先（PALRO サポートセンター）

PALRO サポートセンター

TEL：045－285－0215

MAIL：palro-support@fsi.co.jp

（受付時間：平日　AM10:00～PM5:00）

土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

PALRO Garden（PALRO ホームページ）

http://www.palrogarden.net/

4. 4 故障・修理品の送付先

故障・修理品をお送りいただく場合は、運送中の破損防止のため、お届け時の梱包箱・梱包材にて
保証書も同梱していただきますようお願いいたします。尚、送料はお客様ご負担にてお願いいたします。

〒252-0816

神奈川県藤沢市遠藤 2021-10

株式会社 OA 研究所内

富士ソフト株式会社　ロボット事業部宛

TEL：045-285-0215

第5章　その他

5. 1　製品仕様

本製品の仕様については次のとおりです。

ハードウェア仕様

本体形状

全高	約 40 ㎝
重量	約 1.6 ㎏ ※バッテリーパック搭載時
肩幅	約 18 ㎝
胴体(幅)	約 11 ㎝
（奥行）	最大約 12 ㎝
腕の長さ	約 16 ㎝
脚の長さ	約 18 ㎝

動作環境

温度	5℃～35℃
湿度	20%～80% ※但し、結露しないこと

本体材質

ABS／アクリル／アルミ合金

センサー

3 軸加速度センサー	×1
1 軸ジャイロセンサー	×2
測距センサー	×1
圧力センサー	×8

外部インターフェース

USB2.0	×1
赤外線発行 LED	×1

表示装置

顔の LED	×60
首の LED	×9

AC アダプター

入力	AC100V（50Hz/60Hz）
出力	DC12V　5A

駆動装置(アクチュエーター)

頭部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS304MD	2 自由度
腕部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS304MD	6 自由度
腰部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS402CD	2 自由度
脚部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS305CR	10 自由度

マザーボード

CPU	インテル®Atom™プロセッサーZ530(1.6GHz) メモリーバス 533MHz　2 次キャッシュ 512KB
チップセット	インテル®チップセット US15W
メモリー	1GB DDR2 SDRAM
ドライブ	8GB ソリッドステートドライブ(SSD)

サウンド

音声入力マイク	×1
方向認識用マイク	×2
モノラルスピーカー	20 ㎜×40 ㎜ 8Ω　最大出力 1W

通信装置

無線 LAN	IEEE802.11b/g/n 対応 最大：300Mbps 帯域幅：40MHz

バッテリーパック

種類	リチウムイオンバッテリーパック
容量	2800mAh
連続動作時間	最大約 1.5 時間
充電時間	約 3 時間

カメラ

画素数	200 万画素
画角	対角 65°　水平 54°　垂直 41.6°
撮影可能被写体距離	100 ㎝～∞

※ソフトウェア仕様については「PALRO Garden」をご覧ください
※記載の内容および製品の使用は改良のため予告なく変更する場合があります。
※連続動作時間は目安です。歩行・会話・モーション等の動作内容により動作時間が短くなる場合があります。

5. 2　商標および知的財産権について

・PALRO は富士ソフトの登録商標です。
・Intel Atom™ は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
・「Futaba」並びに双葉電子工業製品の商品名は双葉電子工業の商標または登録商標です。

その他、本書中に記載されている各種名称、会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

5. 3　PALRO　Garden

「PALRO　Garden」は PALRO を活用して研究・学習しているユーザーや PALRO をビジネスに活用しているユーザー間の情報・成果物の共有、再利用を活性化するために、富士ソフト株式会社が提供するコミュニティーサイトです。
<http://www.palrogarden.net/>

①トップ

②PALRO 製品情報
　PALRO とは
　はじめての PALRO
　もっと PALRO を知る
　よくあるご質問

③PALRO ストアー

④ダウンロード
　PALRO へのダウンロードについて
　アプリケーション
　システムソフトウェアのアップデート

⑤デベロッパー
　PALRO のソフトウェアについて
　開発者向けドキュメント
　アプリケーションを作ってみよう
　デベロッパーツールズ
　アプリケーションのアップロード

⑥サポート
　PALRO ご要望窓口
　故障かなと思ったら
　サポートセンター

⑦マイページ（※2）
　マイ PALRO
　プロフィール変更

※1　平成 24 年 2 月現在の PALRO　Garden の構成です。
　　今後とも皆様のご要望を元に充実を続けてまいります。
※2　PALRO をご購入いただき、ユーザー登録をされたお客様のみがご利用できる WEB サイトです。

第6章　索引

―A―

ACアダプター, 4

―P―

PALRO Garden, 71

PALRO からの問いかけに対する基本発話, 25

PALRO サポートセンター, 68

PALRO と話す, 19

PALRO に個人登録をする, 49

PALRO について, 3

PALRO の主な機能, 3

PALRO ご使用上の留意点, 11

PALRO の自己診断をする, 62

PALRO のシステムを終了する, 26

PALRO の付属品, 4

PALRO を起動する, 17

―U―

USB 変換コネクター, 4

USB メモリー, 5

―あ―

足裏センサー, 27

印刷物一式, 4

オーナーの登録, 56

お客様情報を登録する, 8

主なトラブルと解決方法, 64

―か―

顔の LED 表示パターン, 29

各部の名称とはたらき, 6

首の LED 表示パターン, 36

声データの更新, 54

個人データ（声と顔）の登録, 50

個人データの更新, 54

個人データの削除, 55

個人データベースのアップデート, 53

コントロールパネル, 47

―さ―

事前登録されている名前一覧, 57

製品仕様, 69

―た―

電源コード, 4

―な―

ネットワークの設定, 37

―は―

バッテリースイッチ, 15

バッテリーパックの充電を行う, 13

バッテリーパックの取り扱い方法, 13

バッテリーパックの取り外し方, 16

―や―

ユーザー基本発話一覧, 22

※ご注意
・製品仕様および本書の内容は予告なしに変更される場合があります。
・本製品および本書のご使用によりお客様ならびに他の第三者に何らかの損害が発生した場合、
弊社は一切の責を負わないものとします。
・本書の記載内容を当社の許可なく転載することを禁じます。
・商標について
PALRO は、富士ソフト株式会社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

富士ソフト株式会社

PRT-B002JW-012-001B-03

PALRO 取り扱い説明書

【ビジネスシリーズ】

本冊子の記載内容は、2012 年 4 月現在のものです。
内容については、予告なく変更する場合あります。

目次

第1章　PALRO について

１．１　はじめに　・・・・・・ ３
１．２　PALRO ビジネスシリーズの紹介　・・・・・・ ３
１．３　搭載アプリケーション一覧　・・・・・・ ５

第2章　各アプリケーションについて

２．１　都道府県名当てクイズ　・・・・・・ ６
２．２　野球クイズ　・・・・・・ ７
２．３　旗あげゲーム　・・・・・・ ８
２．４　星座占い　・・・・・・ ９
２．５　言い当てゲーム　・・・・・・10
２．６　アンケート　・・・・・・12

第3章　その他

３．１　製品仕様　・・・・・・19
３．２　PALRO に関する情報・お問い合わせ先　・・・・・・20
３．３　商標および知的財産権について　・・・・・・21

第1章　PALRO について

この章では、本製品 PALRO をご使用になる前に、確認していただきたいことを記載しています。

1．1　はじめに

PALRO ビジネスシリーズ　型番:PRT-B002JW-BZをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書ではPALROビジネスシリーズに搭載されている機能を紹介します。PALROの基本的な操作、取り扱いについては、付属品の「PALRO取り扱い説明書【基本操作】」および「使用上のご注意」をご確認ください。

1．2　PALRO ビジネスシリーズの紹介

PALRO ビジネスシリーズ　型番:PRT-B002JW-BZは、かわいらしくて先進性を備えた二足歩行の人型ロボットで、以下のようなシーンで活用していただくことができます。

1.2.1

シーンその 1：　高齢者福祉施設

①目的/用途
高齢者の方々が元気に、そしてアクティブな気持ちで、より楽しく日常生活を過ごしていただくアプリケーションを搭載し、介護予防を支援します。

②特徴
軽い運動を伴うゲームをおこなったり、脳を活性化するクイズを出題したりすることで介護予防を支援します。
また、レクリエーションで活用していただくことでスタッフの方々が対応していたイベント企画に関する事務負荷の軽減が可能となります。

Tips

PALROのおしゃべりをより聞き取りやすくするために発話速度を調整することができます。出荷時は標準値の「100」になっておりますので、値を少なくすることで発話速度が遅くなります。
高齢者の方々に聞き取りやすい発話速度を調べた結果、「78」前後でした。必要に応じて調整してください。
発話速度の変更は、PALROコントロールパネル[基本設定]→[動作設定]で行います。詳細は、付属品の「PALRO取り扱い説明書【基本操作】」を参考にしてください。

1.2.2

シーンその 2: オフィス・受付

①目的/用途
受付に設置していただくことで、受付を明るく演出し、大切なお客様におもてなしの心をお届けします。

②特徴
受付にて、かわいらしい挨拶でお客様をお迎えします。また、インターネットにアクセスし、自立的に最新の話題をお伝えします。

1.2.3

シーンその 3: 商業施設・店舗

①目的/用途
店舗に設置していただくことで、アイキャッチによる集客、キャンペーンなどのPR、再来店促進、店舗の混雑時のお客様のストレス緩和の支援をします。

②特徴
店舗にて、かわいらしい挨拶でお客様をお迎えします。インターネットにアクセスし、自立的に最新の話題をお伝えします。

1．3　搭載アプリケーション一覧

PALROビジネスシリーズ専用には、以下のアプリケーションが事前に搭載されています。

クイズ

PALROに話しかける言葉	PALROの動き
パルロ 県名当てクイズを開始して	PALROが都道府県の観光地や名産品をクイズとして出題します。
パルロ　野球クイズを開始して	PALROが日本プロ野球セ・リーグ、パ・リーグ12球団に所属する選手、監督、コーチの情報をクイズとして出題します。

ゲーム

PALROに話しかける言葉	PALROの動き
パルロ 旗あげゲームを開始して	PALROが掛け声にあわせて両腕を上下させ、旗あげゲームの進行をします。
パルロ 占いを開始して	PALROが星座占いを行い、運勢にあわせラッキーカラー、ラッキーアイテムをお伝えします。
パルロ 言い当てゲームを開始して	「好きな人物/キャラクター」を想像してください。PALROが、その「好きな人物/キャラクター」に当てはまるかを質問していき、最終的に想像していた「好きな人物/キャラクター」をPALROが言い当てます。

その他

PALROに話しかける言葉	PALROの動き
パルロ アンケートを開始して	PALROが周辺の方々にアンケートを行い、結果を管理者にメールで送信します。

第2章　各アプリケーションについて

この章では、各アプリケーションの説明と実行手順について記載しています。

2. 1　都道府県名当てクイズ

PALRO が各都道府県の観光地や名産品をクイズとして出題します。
正解した場合、その都道府県にちなんだ情報を PALRO が伝えます。

■　実行手順

①PALRO に**「パルロ、県名当てクイズを出して」**と話しかけてください。
　PALRO が都道府県名当てクイズをはじめます。
　問題は全部で 10 問です。

②クイズの途中でアプリケーションを終了したい場合は、PALRO からの問いかけに対して
　顔の LED 表示が音声指示待機中になったら、**「やめる」**と答えてください。

■音声指示待機中の顔 LED 表示

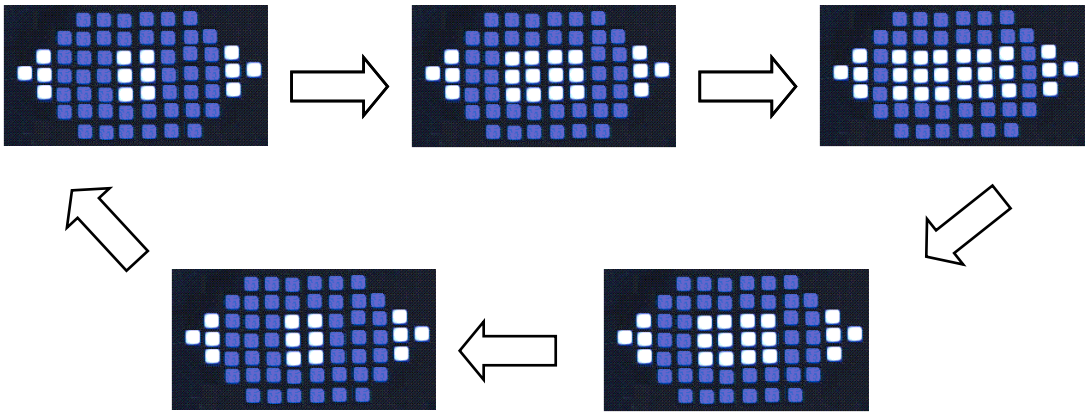

③問題が聞き取れなかった場合は、PALRO からの問いかけに対して**「もう一回」**と話してください。
　PALRO が再度、問題を言います。

PALRO を動かさないでください。
実行しているアプリケーションが終了してしまう場合があります。

2. 2　野球クイズ

PALRO が日本プロ野球セ･リーグ、パ･リーグ 12 球団に所属する選手、監督、コーチの情報をクイズとして出題します。

このアプリケーションはネットワーク設定が必要です。

ネットワーク設定については、付属品の「PALRO　取り扱い説明書【基本操作】」→「3.1　ネットワークの設定」を確認してください。

■　実行手順

①PALRO に**「パルロ、プロ野球クイズを出して」**と話しかけてください。
　PALRO が野球クイズをはじめます。問題は全部で 5 問です。

②クイズの途中でアプリケーションを終了したい場合は、PALRO からの問いかけに対して
　顔の LED が音声指示待機中になったら、**「やめる」**と答えてください。

■音声指示待機中の顔 LED 表示

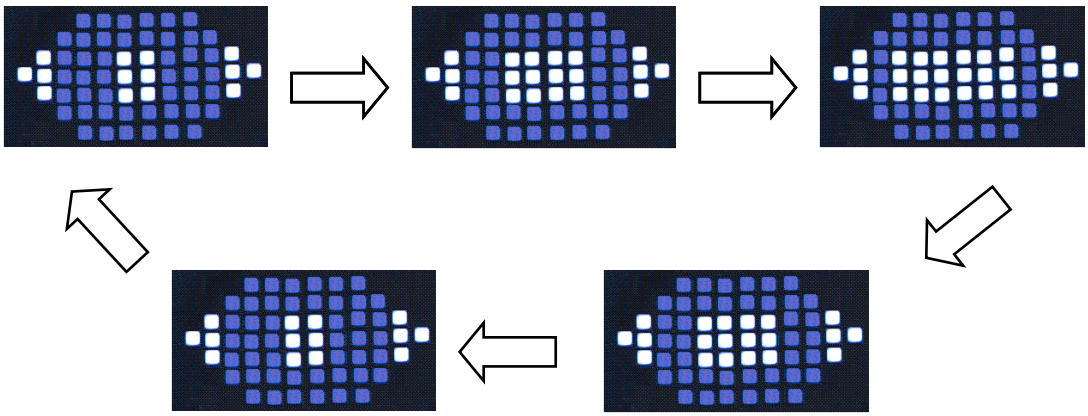

③問題が聞き取れなかった場合は、PALRO からの問いかけに対して**「もう一回」**と話してください。PALRO が再度、問題を言います。

PALRO を動かさないでください。
実行しているアプリケーションが終了してしまう場合があります。

2. 3　旗あげゲーム

PALRO が掛け声にあわせて両腕を上下させ、旗あげゲームの進行をします。

■ 実行手順

①PALRO に**「パルロ、旗あげゲームをして」**と話しかけてください。
　PALRO が旗あげゲームをはじめます。

②**「パルロ、中級旗あげゲームをして」**、**「パルロ、上級旗あげゲームをして」**と話しかけることで、
　より早いスピードで旗あげゲームをはじめます。

PALRO を動かさないでください。
実行しているアプリケーションが終了してしまう場合があります。

2. 4　星座占い

PALRO が星座占いを行い、運勢にあわせラッキーカラー、ラッキーアイテムをお伝えします。

このアプリケーションはネットワーク設定が必要です。

ネットワーク設定については、付属品の「PALRO　取り扱い説明書【基本操作】」→「3．1　ネットワークの設定」を確認してください。

■　実行手順

①PALRO に**「パルロ　占いをして」**と話しかけてください。
　PALRO があなたの星座を聞きますので、知りたい星座を話してください。

②途中で終了させたい場合は、距離センサーの前に手をかざすことで、アプリケーションを終了させることができます。距離センサーについては、付属品の「PALRO 取り扱い説明書【基本操作】」→「1．4　各部の名称とはたらき」を確認してください。

PALRO を動かさないでください。
実行しているアプリケーションが終了してしまう場合があります。

2. 5　言い当てゲーム

あなたが思い浮かべた人物やキャラクターをピタリと当てます。
「その人は日本人？」
「テレビに出ている？」
「名前は 6 文字？」
そんな PALRO からの質問に「はい」か「いいえ」とシンプルに答えていくだけで、あなたが思い浮かべた人物やキャラクターを PALRO が言い当てます。
これは、i アプリや Android アプリで有名なランプの魔人「Akinator」の代わりに PALRO が言い当てるゲームです。

	このアプリケーションはネットワーク設定が必要です。

インターネット上にある Akinator の人工知能に接続しますので、ネットワークの設定を必ず行ってください。
ネットワーク設定については、付属品の「PALRO 取り扱い説明書【基本操作】」→「3．1　ネットワークの設定」を確認してください。

■　実行手順

①PALRO に気づかれないように、人物やキャラクターを思い浮かべてください。
　思い浮かべたら、PALRO に**「パルロ、言い当てゲームをして」**と話しかけてください。PALRO が質問をはじめます。

②以下のような顔の LED 表示が音声指示待機中に**「はい」**または**「いいえ」**、**「わからない」**で答えてください。
　おおよそ 20 問前後で、あなたが思い浮かべた人物やキャラクターを PALRO が言い当てます。

■音声指示待機中の顔の LED 表示

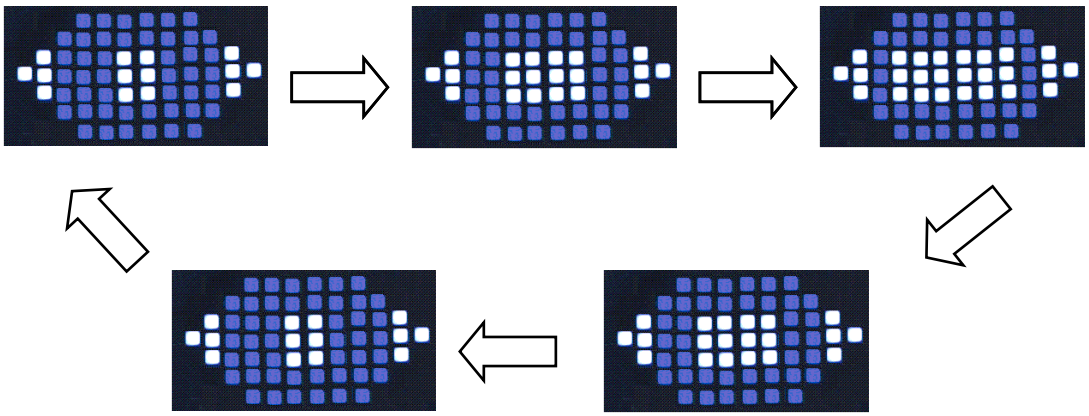

③PALRO の質問が聞き取れなかった場合は、PALRO の顔の LED 表示が音声指示待機中になったら、**「もう一回」**と話してください。PALRO が再度、同じ質問をします。

④言い当てゲームを途中で終了したい場合は、PALRO の顔の LED 表示が音声指示待機中に**「やめる」**と話してください。

PALRO を動かさないでください。
実行しているアプリケーションが終了してしまう場合があります。

2. 6 アンケート

PALRO がアンケートを実施し、アンケート結果をご指定のアドレスにメールで送信します。

このアプリケーションはネットワーク設定が必要です。

アンケートの質問内容を PALRO に設定する場合、およびアンケート結果をメールで送信する場合は、あらかじめネットワーク設定が必要です。
ネットワーク設定については、付属品の「PALRO 取り扱い説明書【基本操作】」→「3．1　ネットワークの設定」を確認してください。

2. 6. 1 PALRO アンケートの概要

PALRO アンケートの利用者は、以下の 2 つに分かれます。

①アンケート回答者
PALRO からのアンケートに対して回答する人です。
PALRO は、アンケートを開始し誰にも質問をしていない状態で、周囲に人を見つけるとアンケート回答者と認識します。

②アンケート実施者
PALRO にアンケートの質問を設定し、アンケートの集計結果を受け取る人です。
アンケート回答者数に上限はありません。アンケートの集計結果をまとめてメールで受け取ることができます。

※アンケート実施者は、アンケートを実施する前に質問内容、アンケート仕様およびアンケート集計結果を送信する際に必要なメール設定を行ってください。

2.6.2 アンケートのための事前準備 1　[質問内容の設定]

アンケート回答者への質問内容を設定します。最大 10 問の質問を設定することができます。
アンケートの結果が送信されていない状態で質問内容を変更すると、異なる質問の結果を集計しますので、ご注意ください。

※アンケートのための事前準備とメールの設定は、PALRO コントロールパネルで行います。
PALRO コントロールパネルについては、付属品の「PALRO 取り扱い説明書【基本操作】」→「3.2　PALRO コントロールパネルの使い方」を確認してください。

アンケート質問内容設定

①～⑩に質問内容を入力してください。質問の内容を空白にすると質問数を減らすことができます。例えば、質問数を 8 問にしたい場合は、質問 9 と質問 10 の内容を空白にしてください。質問の長さは、聞き取りやすいように長くても 50 文字程度以下で入力してください。

固有名詞、略語を入れると PALRO が誤読する可能性があります。
他の文字に変えるなどして、正しく発話する様に試してください。

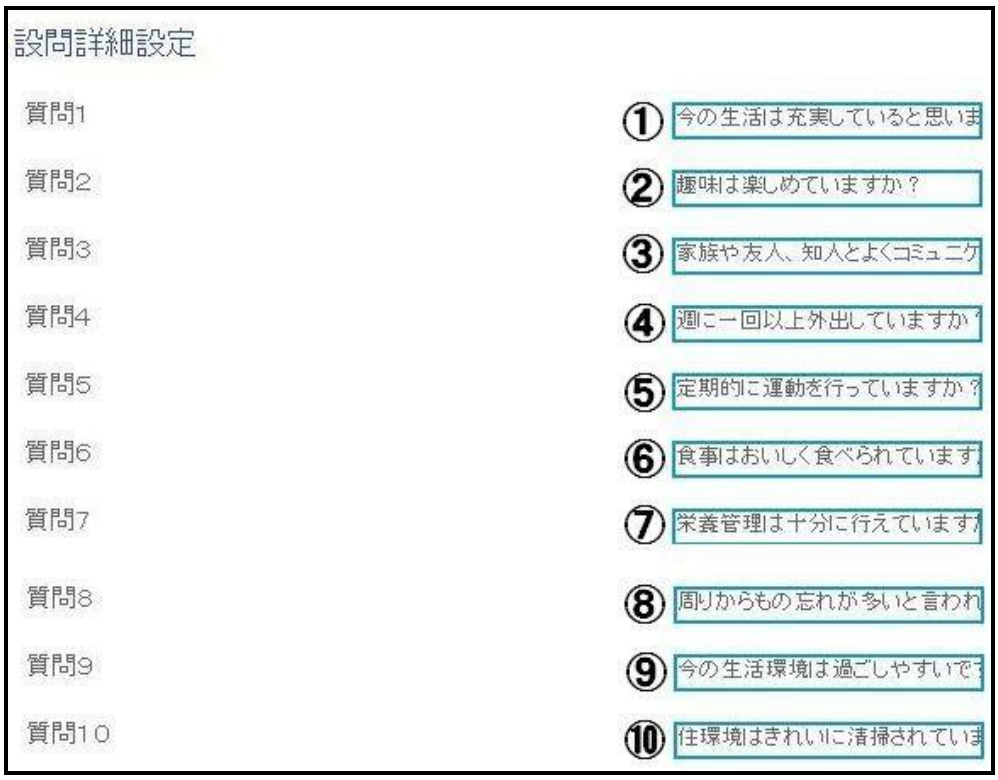

※出荷時は以下の質問が入力されています。
①今の生活は充実していると思いますか？
②趣味は楽しめていますか？
③家族や友人、知人とよくコミュニケーションを取っていますか？
④週に一回以上外出していますか？
⑤定期的に運動を行っていますか？
⑥食事はおいしく食べられていますか？
⑦栄養管理は十分に行えていますか？
⑧周りからもの忘れが多いと言われますか？
⑨今の生活環境は過ごしやすいですか？
⑩住環境はきれいに清掃されていますか？

2.6.3

アンケートのための事前準備 2　**[アンケート仕様の設定]**

①アンケート回答待ち時間(秒)の設定
PALRO はアンケートを開始すると、アンケート回答者を探します。
回答者を見つけられない場合、アンケート開始時もしくは前回のアンケートの質問が終了から起算して
アンケート回答待ち時間を超えると、アンケートの質問をはじめます。

②設問の選択肢
アンケートの質問に対する回答が、二者択一:「はい」または「いいえ」で回答するか、
五者択一:「一番」～「五番」で回答するアンケートかを設定します。
1、2 以外の値は設定しないでください。

値	回答方法
1	「はい」または「いいえ」
2	「一番」、「二番」、「三番」、「四番」および「五番」のいずれか

③アンケート結果メール送信時の件名
アンケート結果をメールで送信する際の件名を設定します。

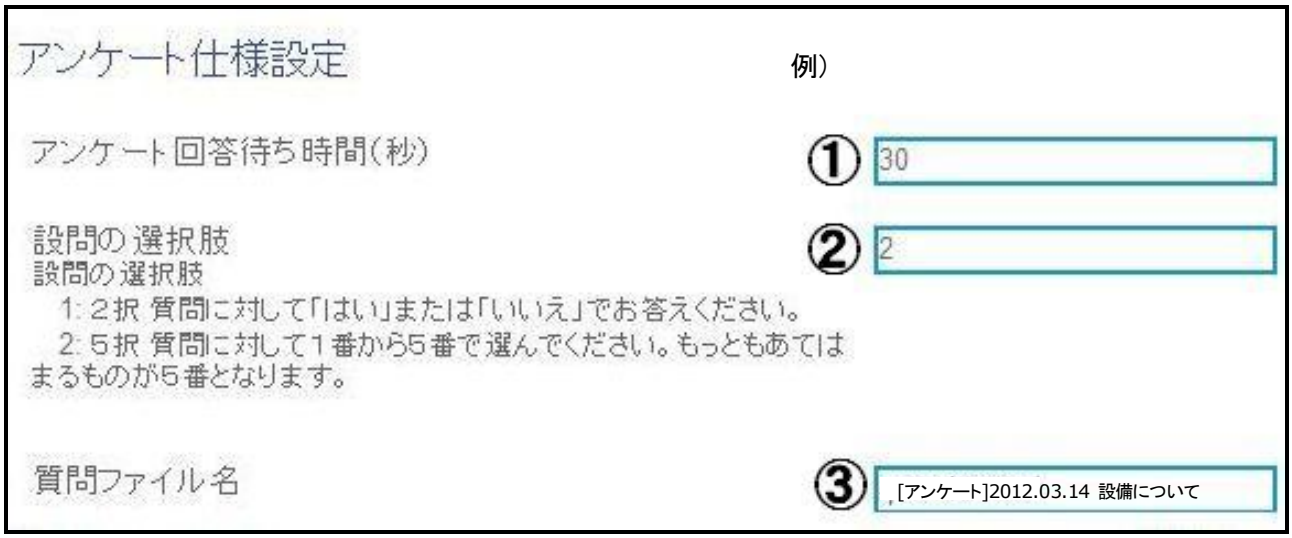

2. 6. 4

メールの設定

PALRO が実施したアンケートの集計結果をメールで送信するための設定です。
集計結果を PALRO から入手する方法は、メールのみです。確実に設定し、あらかじめテストを行ってください。
詳細内容につきましては、ネットワーク管理者もしくは各サービスプロバイダーにお問い合わせください。

①あて先メールアドレス	・・・アンケート結果の送信先メールアドレスを入力してください。
②送信元メールアドレス	・・・送信元メールアドレスを入力してください。
③送信メールサーバー:アドレス	・・・送信メールサーバーのアドレスを入力してください。
④送信メールサーバー:ポート番号	・・・送信メールサーバーのポート番号を入力してください。
⑤送信メールサーバー:認証方式	・・・送信メールサーバーの認証方式を入力してください。
⑥送信メールサーバー:アカウント名	・・・送信メールサーバーのアカウント名を入力してください。
⑦送信メールサーバー:パスワード	・・・送信メールサーバーのパスワードを入力してください。
⑧受信メールサーバー:アドレス	・・・受信メールサーバーのアドレスを入力してください。
⑨受信メールサーバー:ポート番号	・・・受信メールサーバーのポート番号を入力してください。

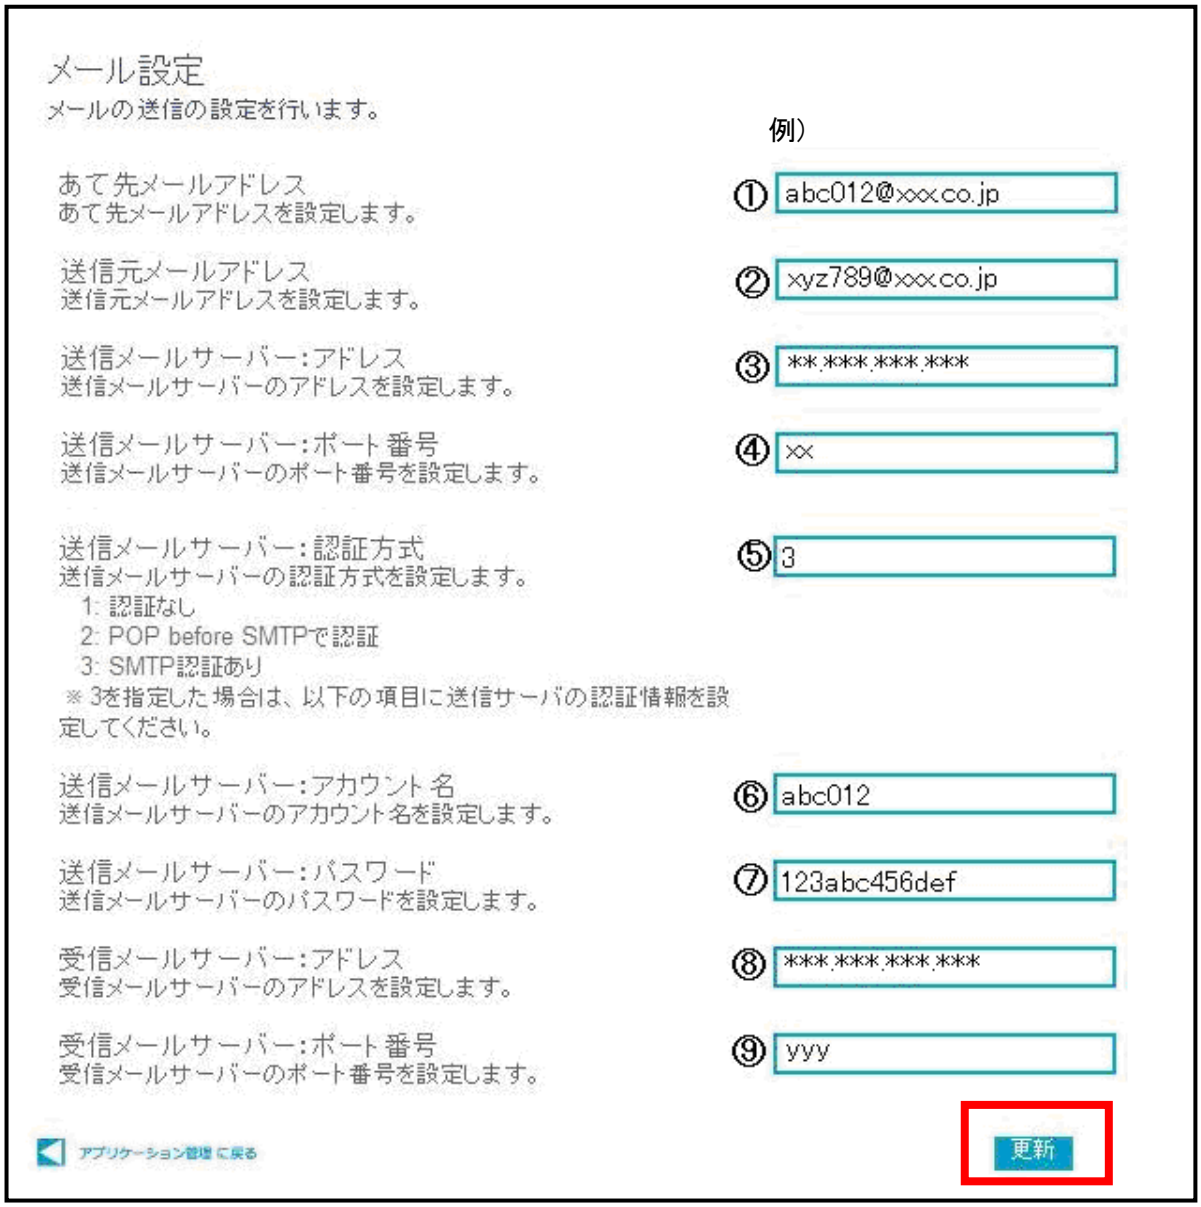

2.6.5

アンケート実施手順

①PALRO に**「パルロ、アンケートを開始して」**と話しかけてください。

②PALRO が人を見つけると、アンケート回答者として認識して、『簡単なアンケートに協力していただけますか？』と話します。

③PALRO はアンケートの結果を集計結果として使用する旨を確認します。
アンケートに応じる場合は、**「はい」**と答えてください。PALRO が質問をはじめます。

アンケートに応じない場合は、**「いいえ／やめる」**と答えてください。PALRO アンケートは終了しませんが、質問はせず、しばらくした後に人を見つけると再度、『簡単なアンケートに協力していただけますか？』と話します。

※アンケート結果には、個人の氏名、顔写真、声は含まれません。

④すべての質問が終わっても PALRO アンケートは終了しません。
再度、前に人が来ると回答者として認識して、『簡単なアンケートに協力していただけますか？』と話します。

⑤PALRO アンケートを終了する場合は、質問がすべて終了した状態で、**「パルロ、アンケートを終了して」**と話しかけてください。PALRO がアンケートの集計結果をメールで送信し、PALRO アンケートを終了します。
蓄積されたアンケート結果は削除されます。

メールでアンケート結果を送信できなくても、アンケートの集計結果を削除します。
このため、メールの設定が正しいかアンケートを行う前に必ず確認してください。
PALRO コントロールパネルでメール設定が入力されていない、もしくは間違っている場合は、アンケート結果を送信できません。

2.6.6 アンケート集計結果　送信手順

アンケートの集計結果を送信するには、2 つ方法があります。

①アンケートの集計結果を送信した後、アンケートを継続する
アンケートの質問がすべて終了している状態で、**「パルロ、アンケート結果を送信して」**と話しかけてください。
PALRO がアンケート結果をメールで送信し、アンケートの集計結果を削除します。PALRO アンケートは終了しません。

②アンケートの集計結果を送信した後、PALRO アンケートを終了する
アンケート結果を送信して終了する場合は、**「パルロ、アンケートを終了して」**と話しかけてください。
PALRO がアンケート結果をメールで送信し、アンケートを終了します。蓄積されたアンケート結果は削除されます。

※PALRO は、人を見つけるとアンケート回答者として認識します。
この場合は、以下のように質問をいったん中断してから集計結果を送信してください。
・『簡単なアンケートに協力していただけますか』と PALRO が聞いてきた後に、**「いいえ」**と答えて質問を中断します。
・**「パルロ、アンケート結果を送信して」**もしくは、**「パルロ、アンケートを終了して」**と話しかけてください。

2.6.7 アンケート集計結果の形式

アンケートの集計結果は以下のような形式で送信されます。

アンケート集計結果送信フォーマット(回答の選択肢が 2 択の場合)

```
送信日時　:yyyy/mm/dd hh:mm:ss
集計期間　:yyyy/mm/dd hh:mm:ss - yyyy/mm/dd hh:mm:ss
回答数　:x 件
集計データ　:Q1:はい:n　いいえ:m
　　Q2:はい:n　いいえ:m
　　Q3:はい:n　いいえ:m
　…
```

アンケート集計結果送信フォーマット(回答の選択肢が 5 択の場合)

```
送信日時　:yyyy/mm/dd
集計期間　:yyyy/mm/dd hh:mm:ss - yyyy/mm/dd hh:mm:ss
回答数　:x 件
集計データ　:Q1:1 番:n　2 番:m　3 番:o　4 番:p　5 番:q
　　Q2:1 番:n　2 番:m　3 番:o　4 番:p　5 番:q
　　Q3:1 番:n　2 番:m　3 番:o　4 番:p　5 番:q
　　…
```

①送信日時
　アンケート集計結果を送信した年月日時分秒(西暦)
②集計期間
　アンケート開始、もしくは前回アンケート結果を送信した年月日時分秒(西暦)とアンケートが終了した時点での年月日時分秒(西暦)
③回答数
　回答者数
④集計データ
　各質問の選択肢ごとの回答数

PALRO コントロールパネルでメール設定が入力されていない、もしくは間違っている場合は、アンケート結果を送信できません。

PALRO アンケートを起動すると、PALRO は他の指示を認識できません。
他の指示を行う場合は、PALRO アンケートを終了してから PALRO に指示を行ってください。

第３章　その他

3．1　製品仕様

ハードウェア仕様

本体形状

全高	約 40 ㎝
重量	約 1.6 ㎏ ※バッテリーパック搭載時
肩幅	約 18 ㎝
胴体（幅）	約 11 ㎝
（奥行）	最大約 12 ㎝
腕の長さ	約 16 ㎝
脚の長さ	約 18 ㎝

動作環境

温度	5℃～35℃
湿度	20%～80% ※但し、結露しないこと

本体材質

ABS／アクリル／アルミ合金

センサー

3 軸加速度センサー	×1
1 軸ジャイロセンサー	×2
測距センサー	×1
圧力センサー	×8

外部インターフェース

USB2.0	×1
赤外線発行 LED	×1

表示装置

顔の LED	×60
首の LED	×9

AC アダプター

入力	AC100V（50Hz/60Hz）
出力	DC12V　5A

駆動装置（アクチュエーター）

頭部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS304MD	2 自由度
腕部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS304MD	6 自由度
腰部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS402CD	2 自由度
脚部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS305CR	10 自由度

マザーボード

CPU	インテル®Atom™プロセッサーZ530（1.6GHz） メモリーバス 533MHz　2 次キャッシュ 512KB
チップセット	インテル®チップセット US15W
メモリー	1GB DDR2 SDRAM
ドライブ	8GB ソリッドステートドライブ（SSD）

サウンド

音声入力マイク	×1
方向認識用マイク	×2
モノラルスピーカー	20 ㎜×40 ㎜ 8Ω　最大出力 1W

通信装置

無線 LAN	IEEE802.11b/g/n 対応 最大：300Mbps 帯域幅：40MHz

バッテリーパック

種類	リチウムイオンバッテリーパック
容量	2800mAh
連続動作時間	最大約 1.5 時間
充電時間	約 3 時間

カメラ

画素数	200 万画素
画角	対角 65°　水平 54°　垂直 41.6°
撮影可能被写体距離	100 ㎝～∞

※ソフトウェア仕様については「PALRO Garden」をご覧ください
※記載の内容および製品の使用は改良のため予告なく変更する場合があります。
※連続動作時間は目安です。歩行・会話・モーション等の動作内容により動作時間が短くなる場合があります。

３．２　PALROに関する情報・お問い合わせ先

■PALRO に関する情報
PALRO Garden（PALRO ホームページ）
http://www.palrogarden.net/

■お問い合わせ先（PALRO サポートセンター）
TEL：045－285－0215
MAIL：palro-support@fsi.co.jp
（受付時間：平日　AM10:00～PM5:00）
土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く

3. 3　商標および知的財産権について

・製品仕様および本書の内容は予告なしに変更される場合があります。

・本製品および本書のご使用によりお客様ならびに他の第三者に何らかの損害が発生した場合、当社は一切の責を負わないものとします。

・本書の記載内容を当社の許可なく転載することを禁じます。

・商標について

PALROは、富士ソフト株式会社の登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※ご注意
・製品仕様および本書の内容は予告なしに変更される場合があります。
・本製品および本書のご使用によりお客様ならびに他の第三者に何らかの損害が発生した場合、
当社は一切の責を負わないものとします。
・本書の記載内容を当社の許可なく転載することを禁じます。
・商標について
PALRO は、富士ソフト株式会社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

富士ソフト株式会社

PRT-B002JW-012-008-02